

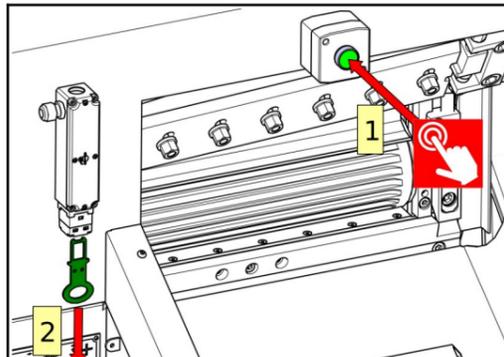
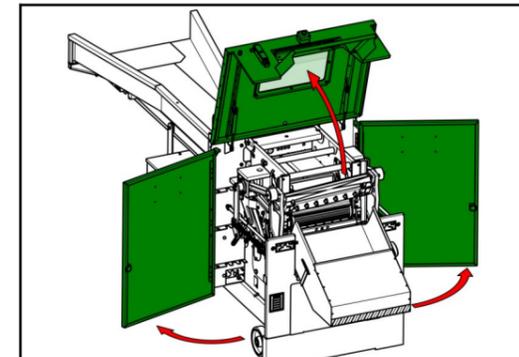
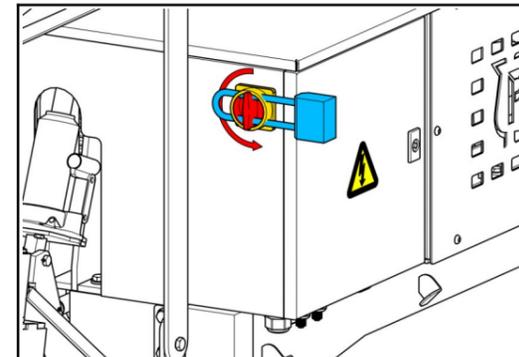
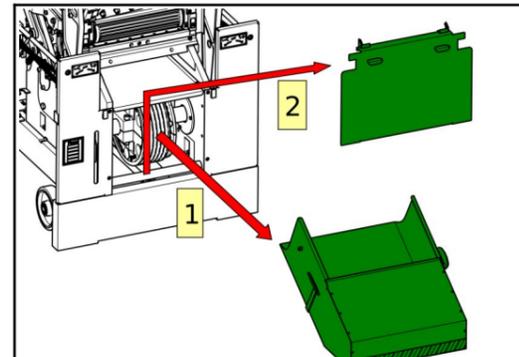
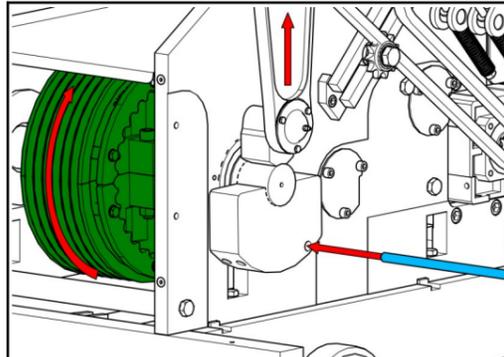
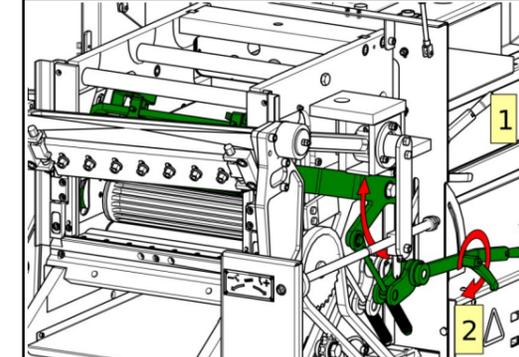
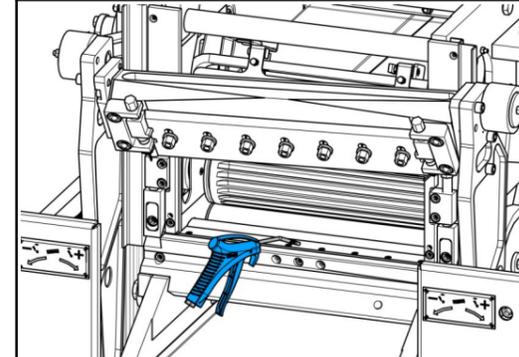
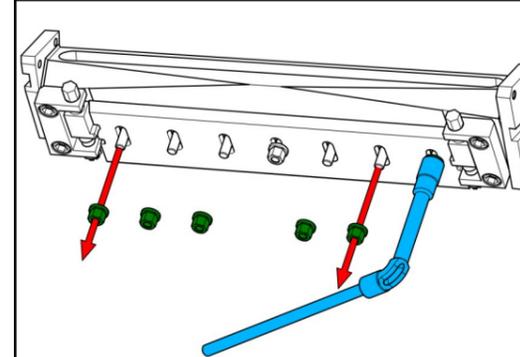
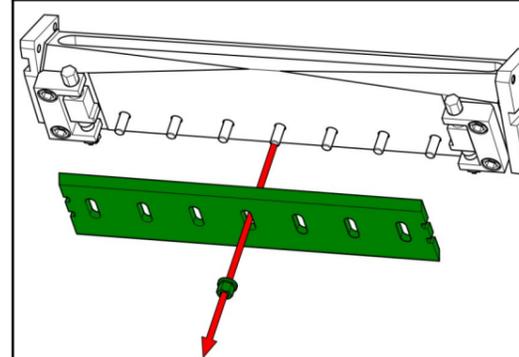
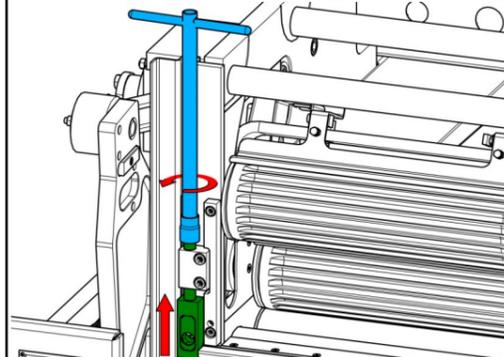
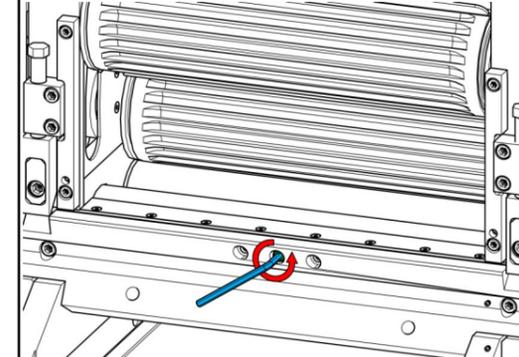
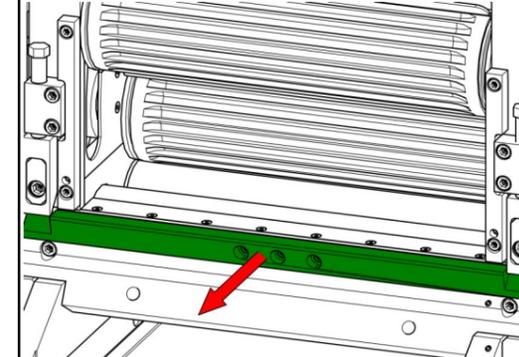
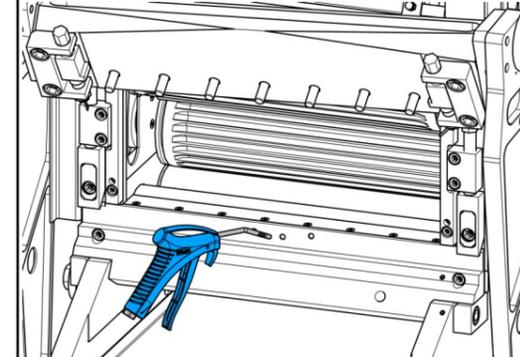
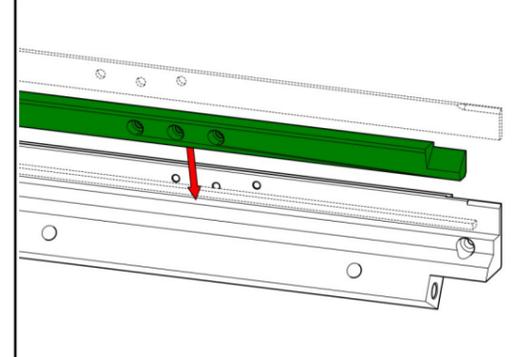
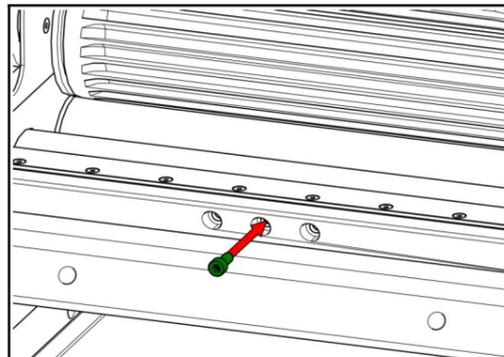
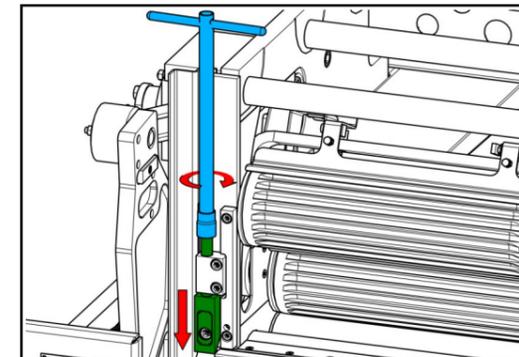
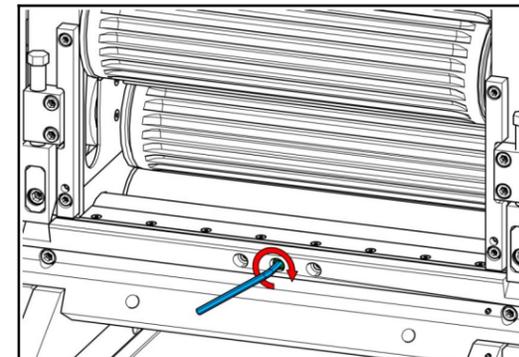
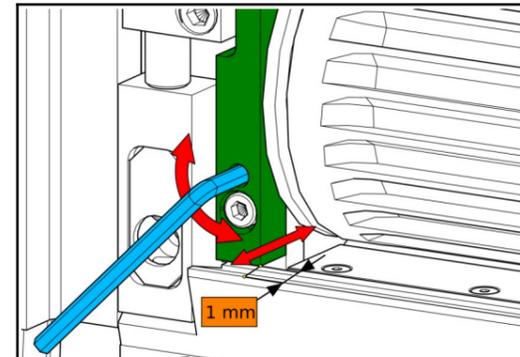
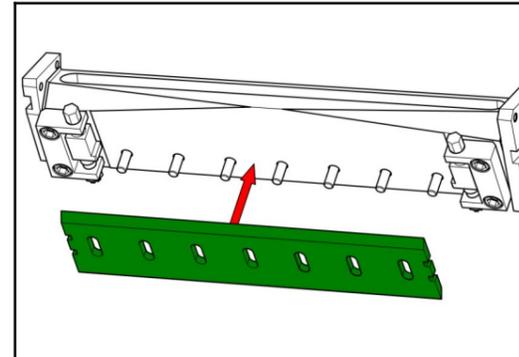


<p><b>1</b> Sicherheitsverriegelung entsperren und Sicherheitsschlüssel abziehen.</p> 	<p><b>2</b> Zuerst forcere Abdeckung und dann Seitentüren öffnen.</p> 	<p><b>3</b> Stromzufuhr am Hauptschalter abschalten und Vorhängeschloss anbringen.</p> 	<p><b>4</b> Geeignete Handschuhe anziehen.</p> 	<p><b>5</b> Auswurfschacht und mittlere Abdeckung entfernen.</p> 
<p><b>6</b> Bewegliches Messer in obere Position bringen und mit Sicherheitsbolzen blockieren.</p> 	<p><b>7</b> Vordere Zuführwalze in obere Position bringen und feststellen.</p> 	<p><b>8</b> Maschine und Arbeitsbereich reinigen.</p> 	<p><b>9</b> Alle Muttern entfernen, ausser der Mittleren.</p> 	<p><b>10</b> Das Messer festhalten und die mittlere Mutter entfernen, das Messer heraus nehmen.</p> 
<p><b>11</b> Die Schrauben lösen und die Halterungen nach oben bewegen.</p> 	<p><b>12</b> Mittlere Schraube des feststehenden Messers entfernen.</p> 	<p><b>13</b> Das feststehende Messer heraus nehmen.</p> 	<p><b>14</b> Die Stellen reinigen, an denen die Messer anliegen. Gegebenenfalls mit Schleifpapier.</p> 	<p><b>15</b> Neues feststehendes Messer einsetzen, falls notwendig Distanzbleche beilegen.</p> 
<p><b>16</b> Mittlere Schraube einsetzen, ohne diese festzuziehen.</p> 	<p><b>17</b> Die Schrauben der beiden Halterungen festziehen.</p> 	<p><b>18</b> Die mittlere Schraube festziehen.</p> 	<p><b>19</b> Die beiden Materialführungen <math>\pm 1</math> mm von der Kante des feststehenden Messers einstellen.</p> 	<p><b>20</b> Das bewegliche Messer auf den Messerhalter setzen (Pierret-Logo in der richtigen Richtung).</p> 


21 Alle Muttern mit der Hand anziehen.

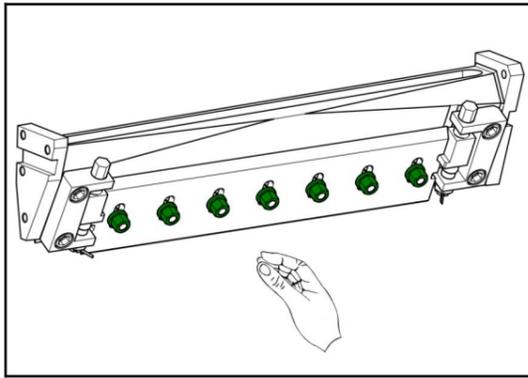


22 Durch Drehen der beiden Einstellschrauben das Messer in die oberste Position bringen.

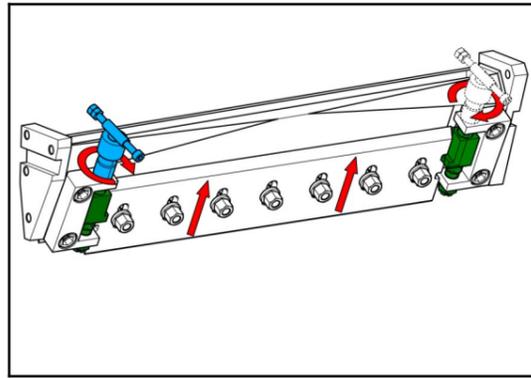


23 Die mittlere und die beiden äußeren Muttern leicht an ziehen.

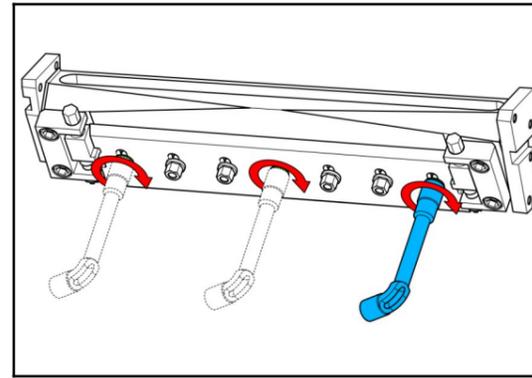


24 Die Messereinstellungen (li/re) bis zum Anschlag in die Richtung "-" und dann 5 Umdrehungen in Richtung "+" drehen.

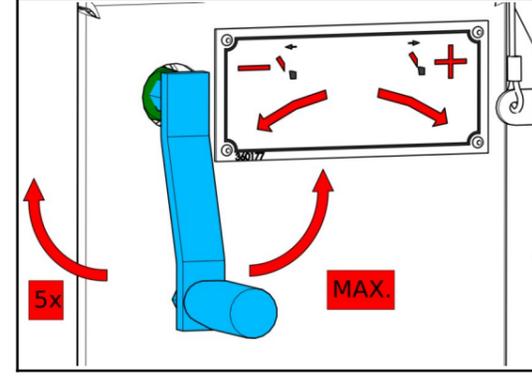


25 Sicherheitsbolzen aus der Hauptantriebswelle entfernen.

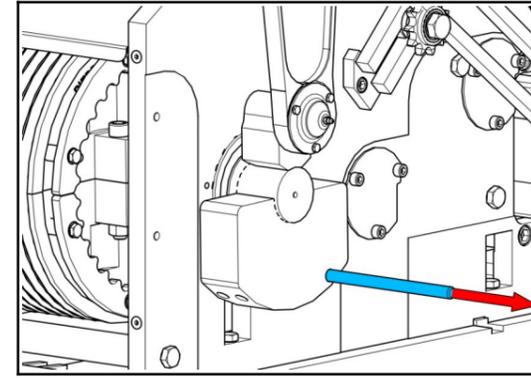


26 Die Riemenscheibe bewegen, um den den Messerhalter in die untere Position zu bringen.

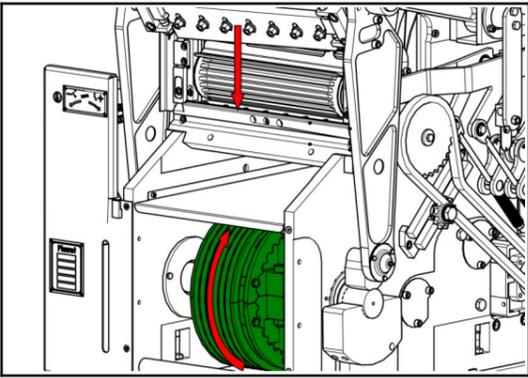


27 Ein Stück Papier in 8 Lagen falten und an der linken Seite zwischen die Schneiden legen.

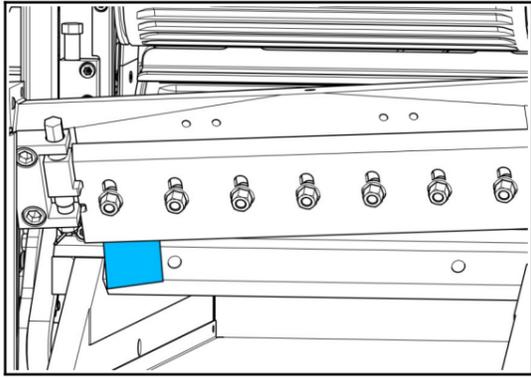


28 Die Stange in die linke Seite der Kurbelwelle einsetzen.

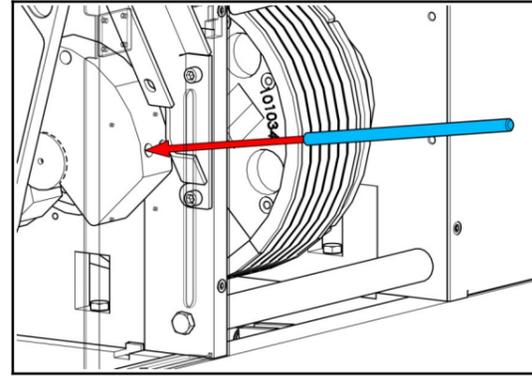


29 Die Stange bewegen. Die linke Einstellschraube drehen, bis das Papier eingeklemmt ist.

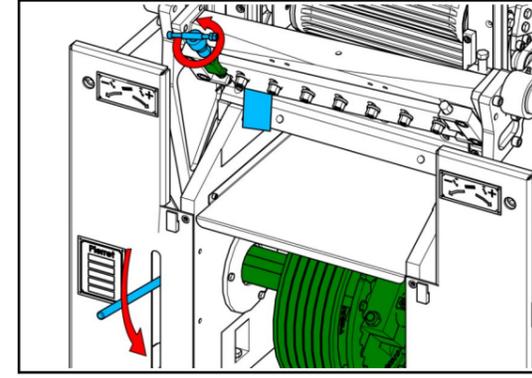


30 Den Vorgang auf der rechten Seite wiederholen.

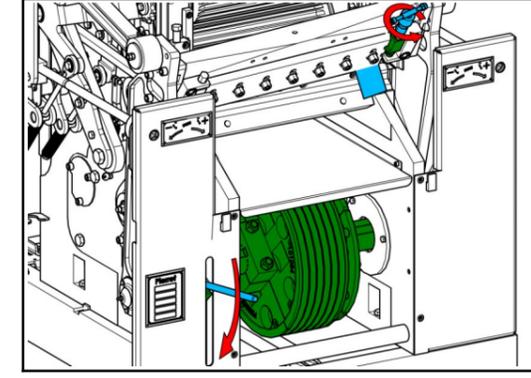


31 Den Vorgang links und rechts mit 4 und zuletzt mit 2 Lagen Papier wiederholen.

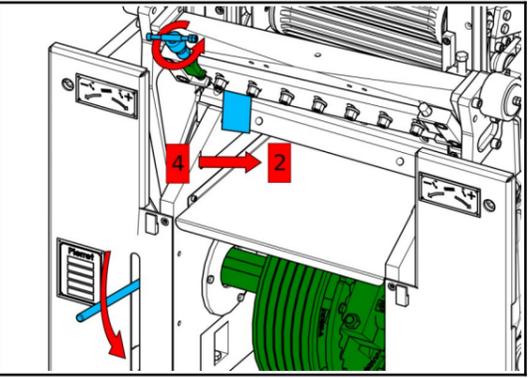


32 Die Muttern fest ziehen (135 Nm).

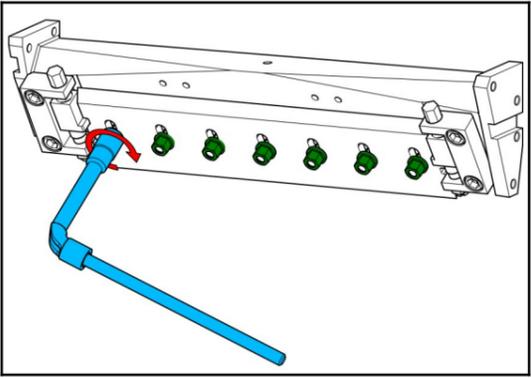


33 Eine volle Umdrehung des Schneidsystems manuell durchführen (in Pfeilrichtung).

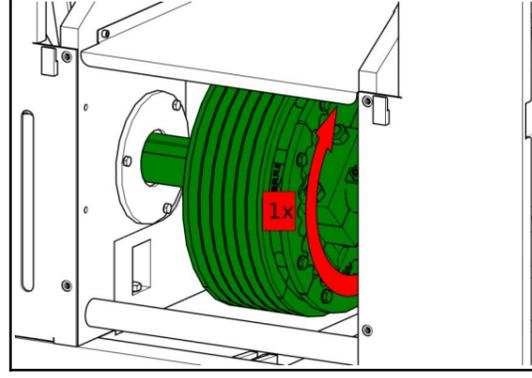


34 Mittlere Abdeckung und Auswurfschacht wieder einsetzen.

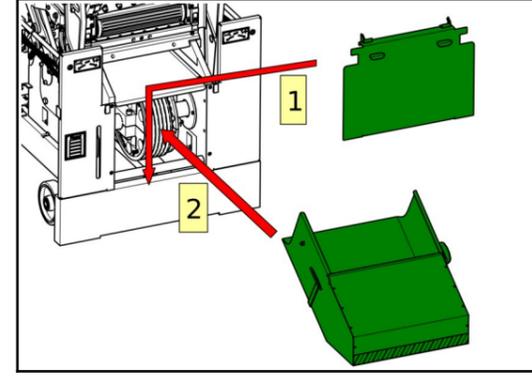


35 Alle Werkzeuge zurück in den Werkzeugkasten legen.

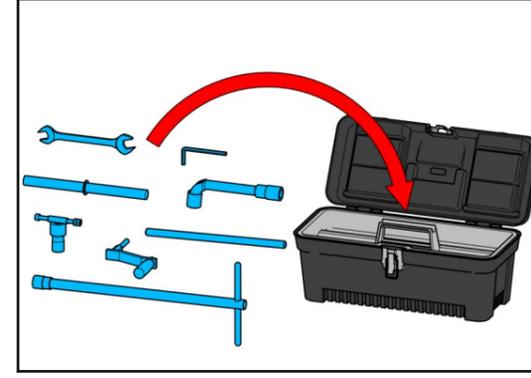


36 Zuerst die Seitentüren, dann die vordere Abdeckung schließen.

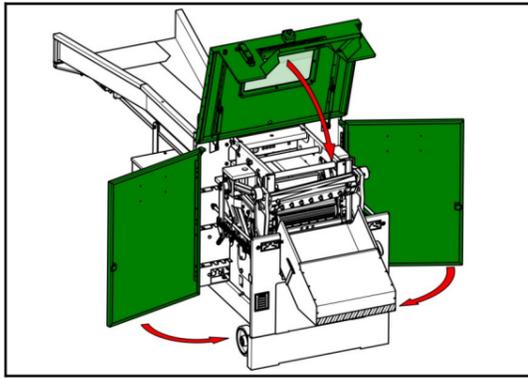


37 Die Maschine wieder in Betrieb setzen.

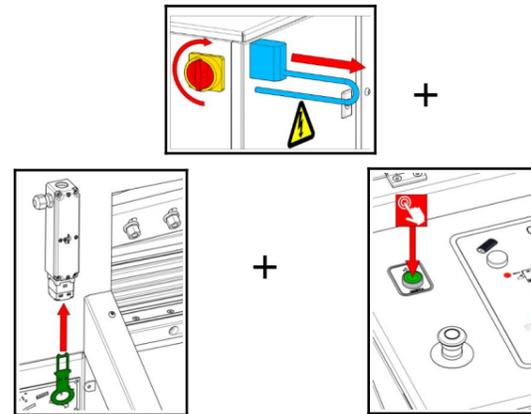

38 Etwas Schnittgut über die gesamte Breite des Transportbandes legen.

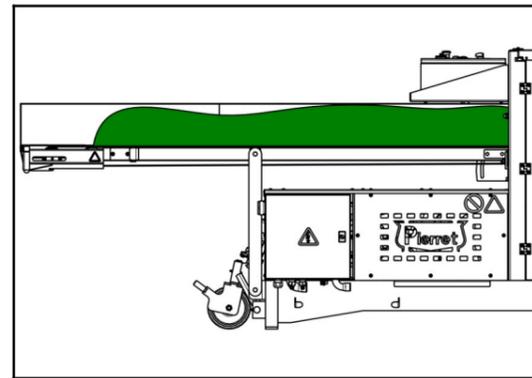

39 Das Schneidsystem und das Zuführsystem starten.

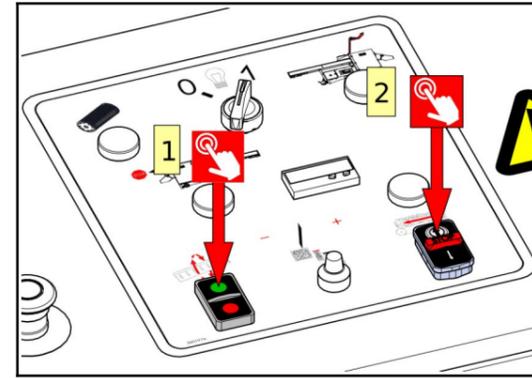

40 Die Messereinstellung (li/re) in Richtung "+" drehen bis ein sauberer Schnitt erfolgt.

