



1 Bewegliches Messer in obere Position bringen.

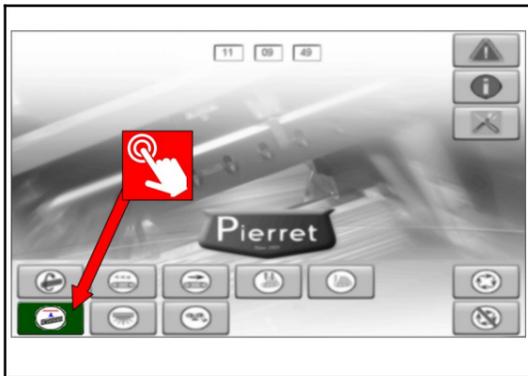


2 Zuführwalzen in obere Position bringen.




3 Sicherheitsverriegelung entsperren.

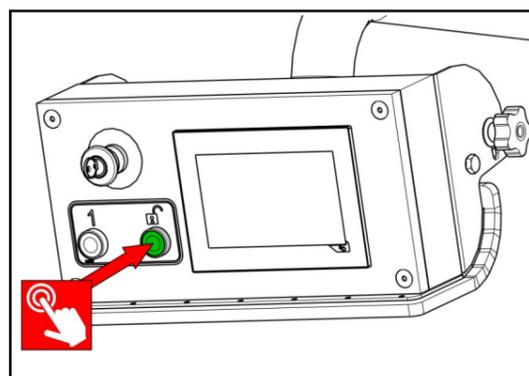


4 Vordere und hintere Abdeckung öffnen, Seitentüren öffnen.

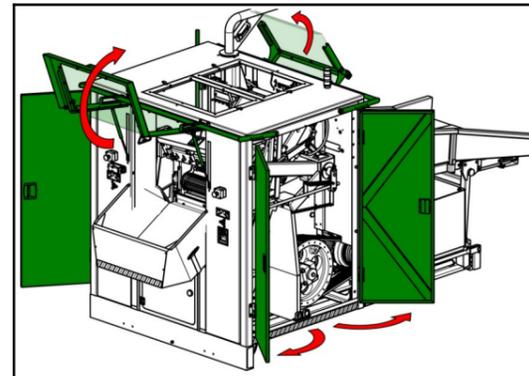

5 Schneidesystem mit Sicherheitsbolzen blockieren.

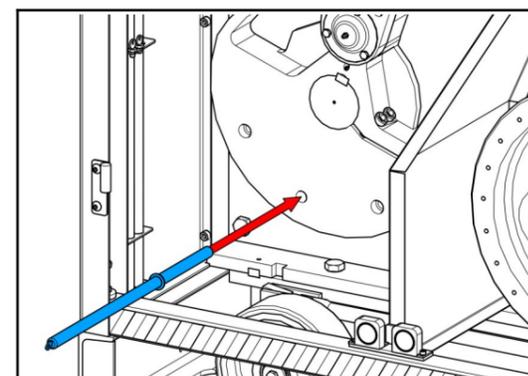


6 Stromzufuhr am Hauptschalter abschalten und Vorhängeschloss anbringen.

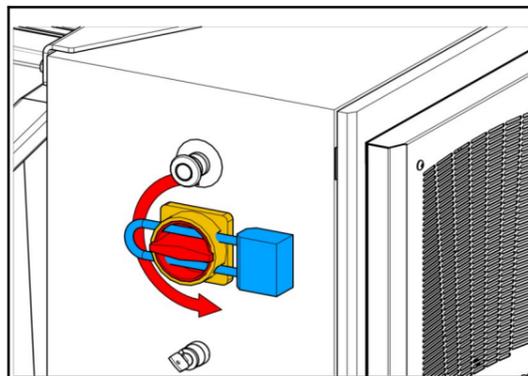


7 Geeignete Handschuhe anziehen.




8 Auswurfschacht entfernen und Maschine reinigen.

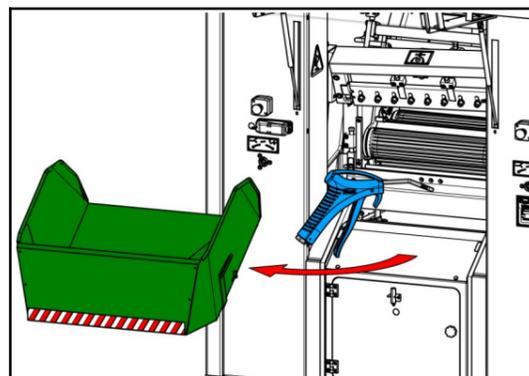


9 Messeranschlüsse des beweglichen Messers entfernen.

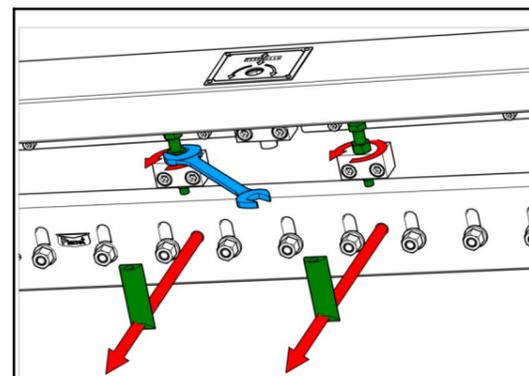


10 Alle Muttern entfernen, ausser der Mittleren.

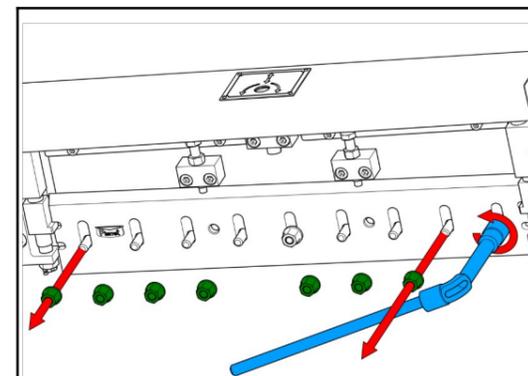


11 Das Messer festhalten und die mittlere Mutter entfernen, das Messer heraus nehmen.

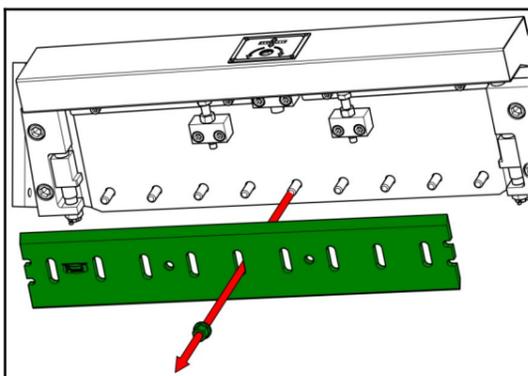


12 Die Schrauben lösen und die Halterungen nach oben bewegen.

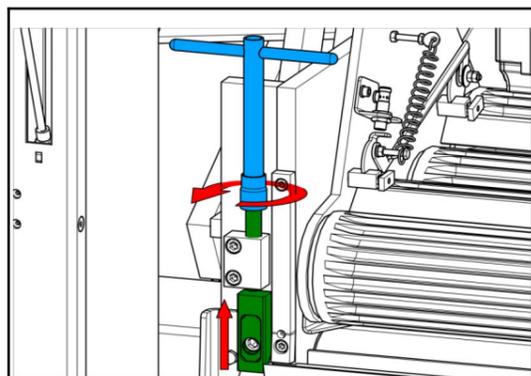


13 Mittlere Schraube des feststehenden Messers entfernen.

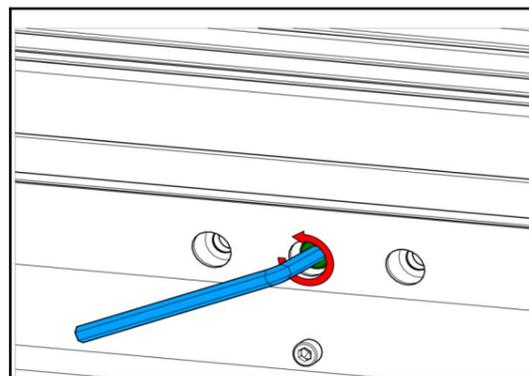


14 Das feststehende Messer heraus nehmen.

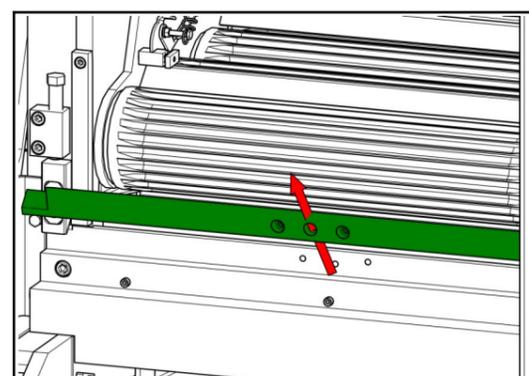


15 Die Stellen reinigen, an denen die Messer anliegen. Gegebenenfalls mit Schleifpapier.

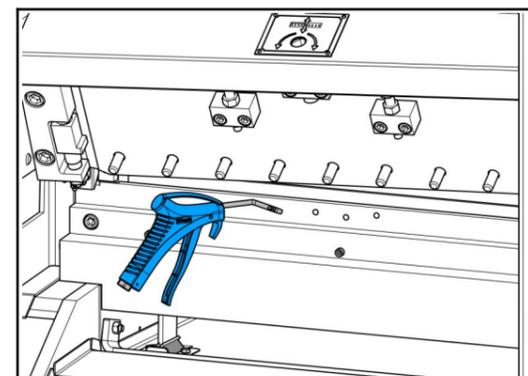


16 Neues feststehendes Messer einsetzen, falls notwendig Distanzbleche beilegen.

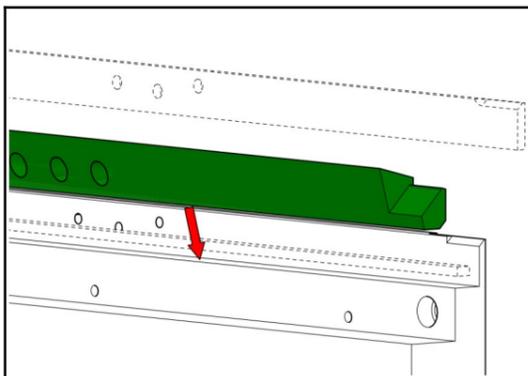


17 Mittlere Schraube einsetzen, ohne diese festzuziehen.

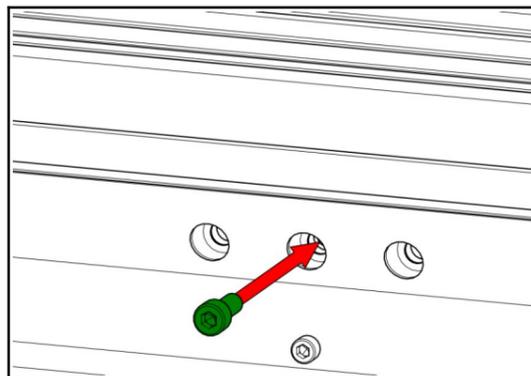


18 Die Schrauben der beiden Halterungen festziehen.

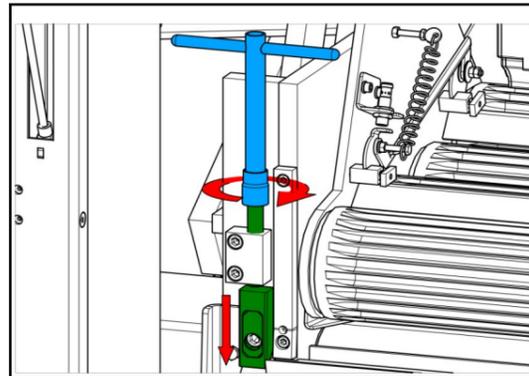


19 Die mittlere Schraube festziehen.

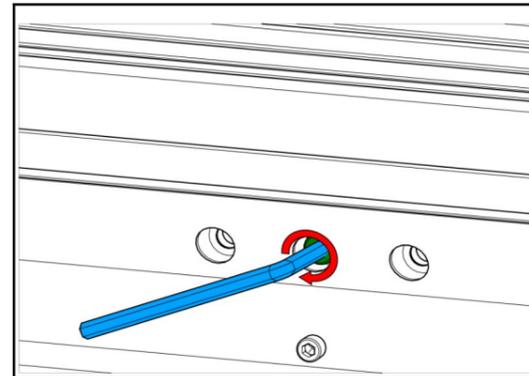


20 Die beiden Materialführungen ± 1 mm von der Kante des feststehenden Messers einstellen.

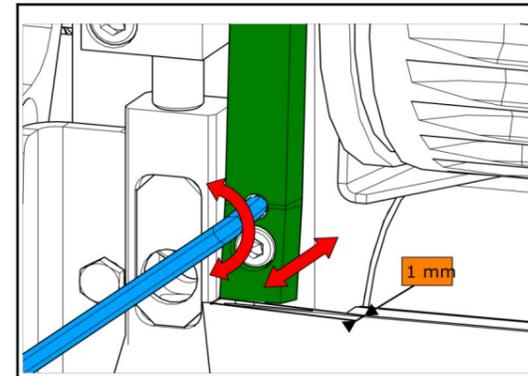


21 Das bewegliche Messer auf den Messerhalter setzen (Pierret-Logo in der richtigen Richtung).

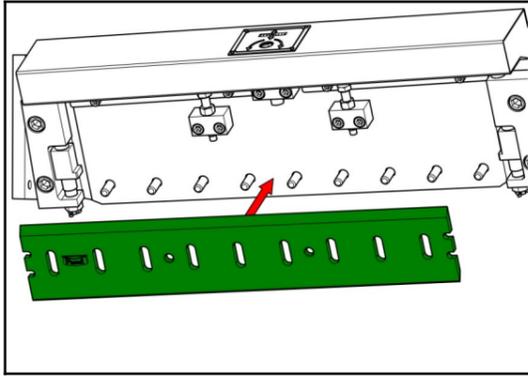


22 Alle Muttern mit der Hand anziehen.

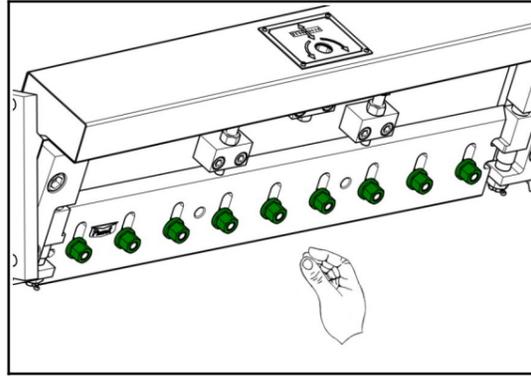


23 Die Messereinstellungen (li/re) bis zum Anschlag in die Richtung "-" und dann 5 Umdrehungen in Richtung "+" drehen.

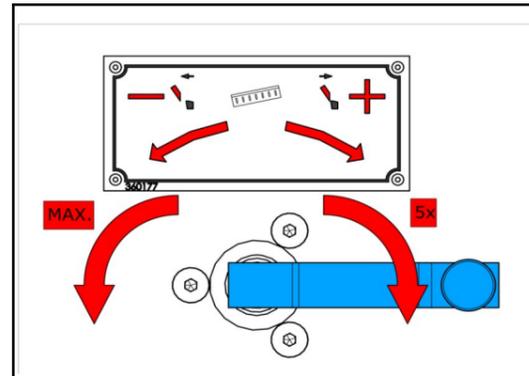


24 Kurbel in den Messerträger einsetzen und das Messer in die obere Position bringen.

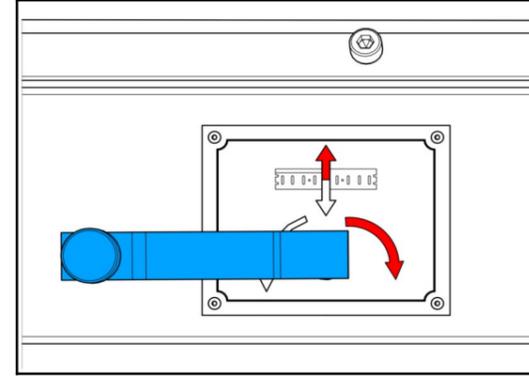


25 Die mittlere und die beiden äußeren Muttern leicht anziehen.

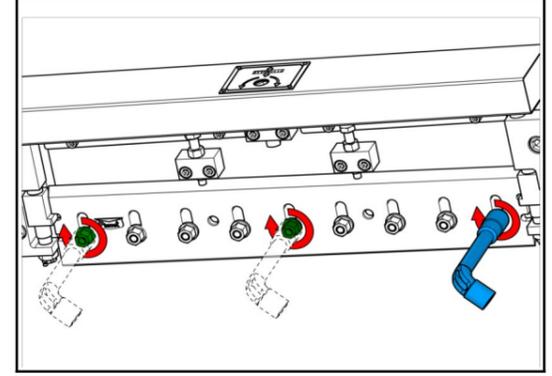


26 Den Messerträger in die Einstellposition bringen und Sicherheitsbolzen wieder einsetzen.

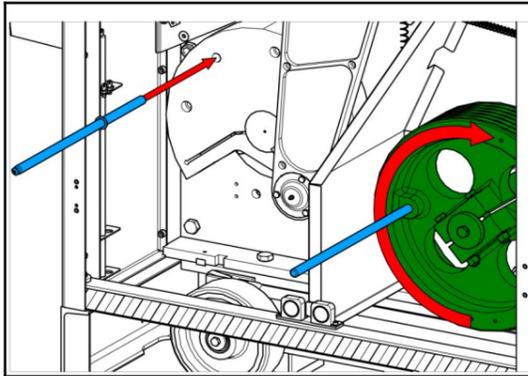


27 Ein Stück Papier in 8 Lagen falten und zwischen die Schneiden legen.

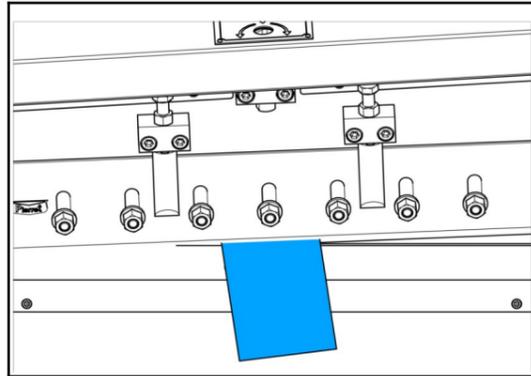


28 Die Kurbel drehen, bis das gefaltete Papier eingeklemmt ist.

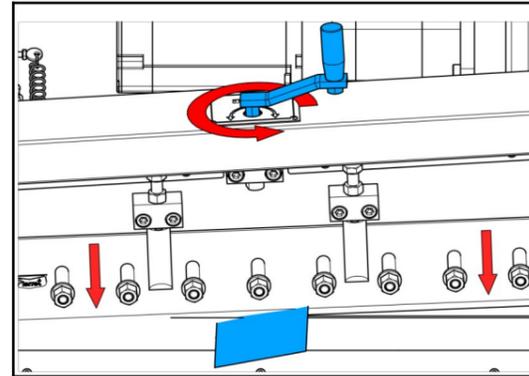


29 Den Vorgang mit 4 Papier wiederholen.

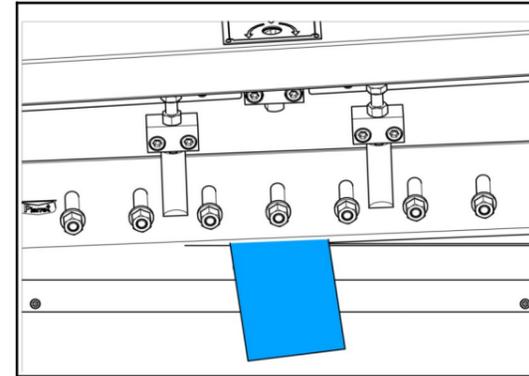


30 Die Muttern fest ziehen (135 Nm).

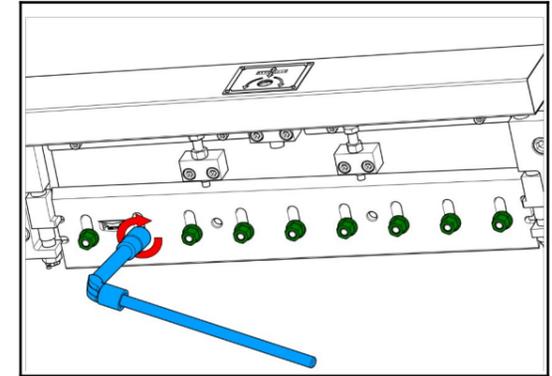


31 Die Anschläge des beweglichen Messers einsetzen und nur leicht anziehen, dann kontrollieren.

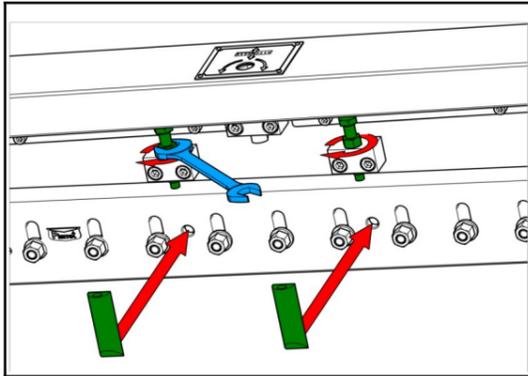


32 Die Kurbel vom Messerhalter abnehmen.

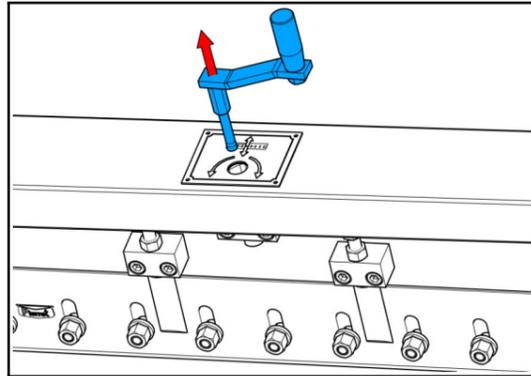


33 Eine volle Umdrehung des Schneidsystems manuell durchführen (in Pfeilrichtung).

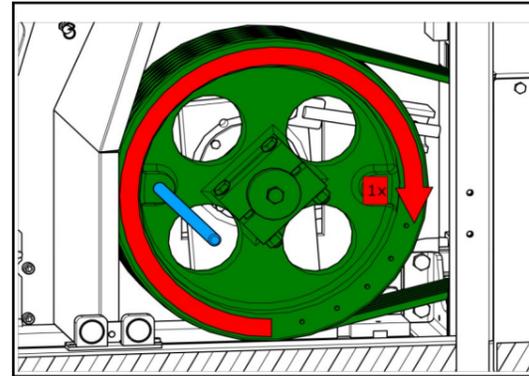


34 Auswurfschacht wieder einsetzen.

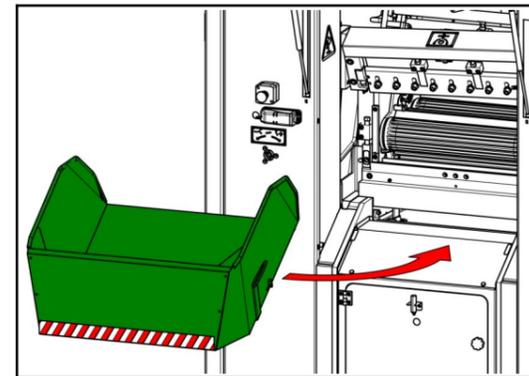


35 Alle Werkzeuge zurück in den Werkzeugkasten legen.

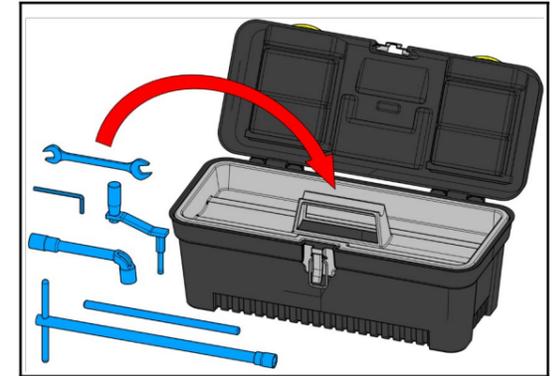


36 Zuerst die Seitentüren, dann die vordere und hintere Abdeckung schließen.

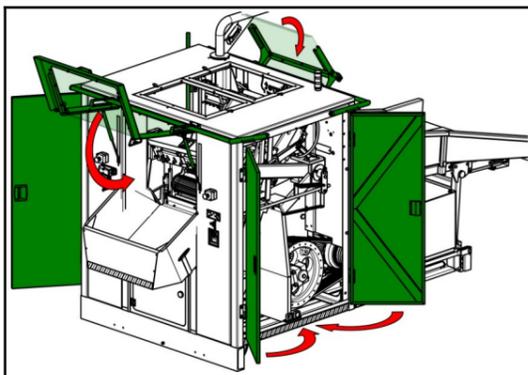


37 Die Maschine wieder in Betrieb setzen.

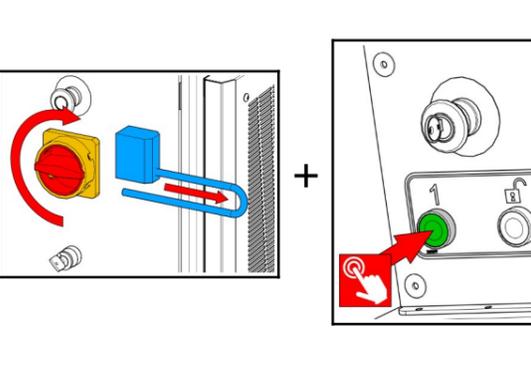

38 Etwas Schnittgut über die gesamte Breite des Transportbandes legen.

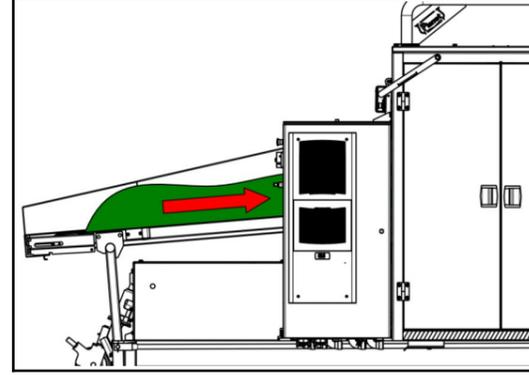

39 Das Schneidsystem und das Zuführsystem starten.

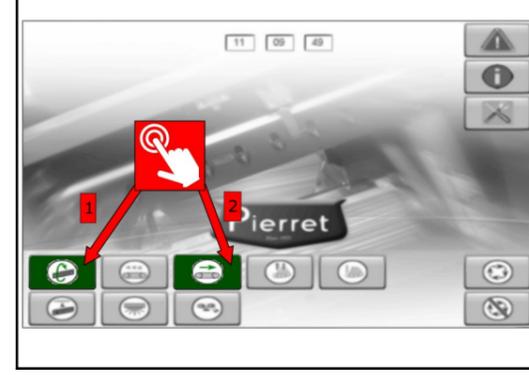

40 Die Messereinstellung (li/re) in Richtung "+" drehen bis ein sauberer Schnitt erfolgt.

