




1 Güvenlik anahtarının kilidini açın ve çıkarın.

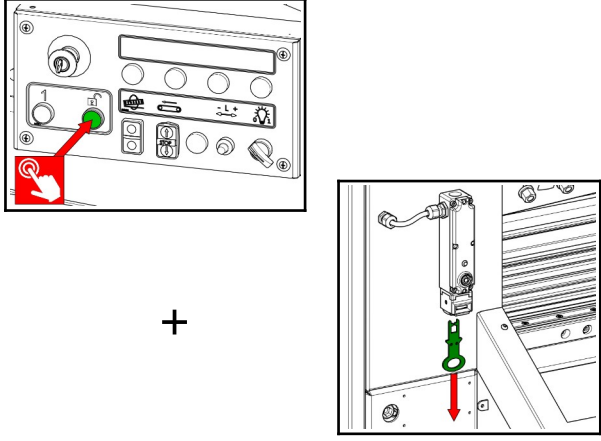

2 Ön kapağı kaldırın ve büyük yan kapıları açınız.

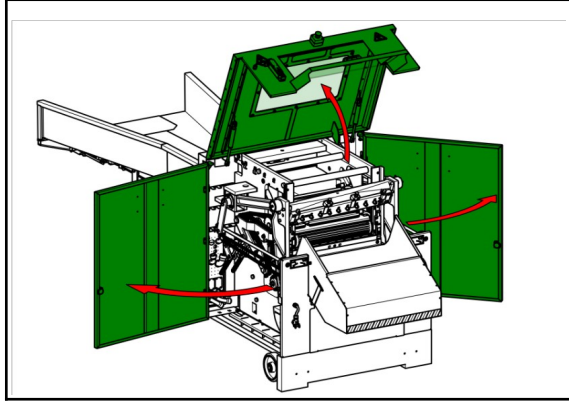


3 Bağlantı kesme anahtarındaki güç kaynağını kapatın ve bir asma kilit takın.

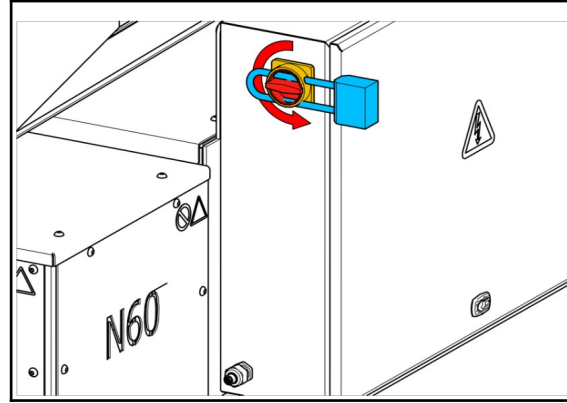


4 Uygun eldivenleri giyiniz.




5 Çıkış oluğunu ve ön orta koruma kısmını çıkarın.

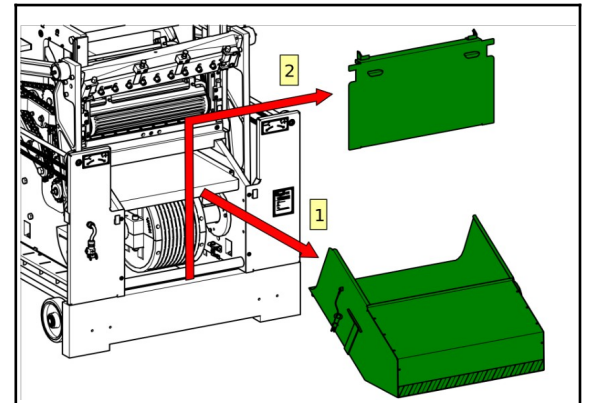


6 Kesme sistemini üst konuma getirin ve güvenlik çubuğuyla bloklayınız.

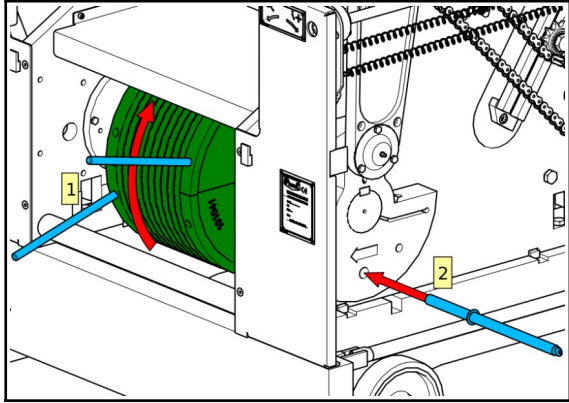


7 Ön ruloyu kaldırın ve bloke edin. Makineyi ve çalışma alanını temizleyiniz.

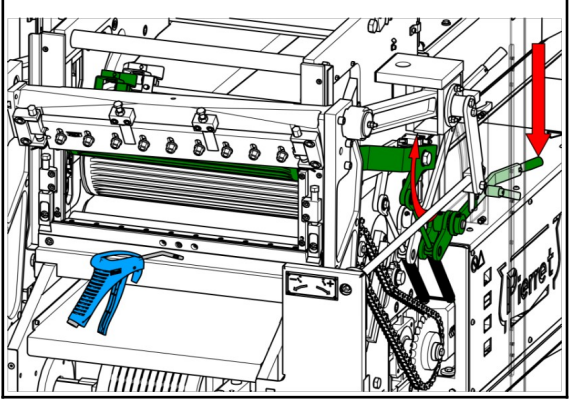


8 Mobil bıçak baskı bloklarını çıkarın.

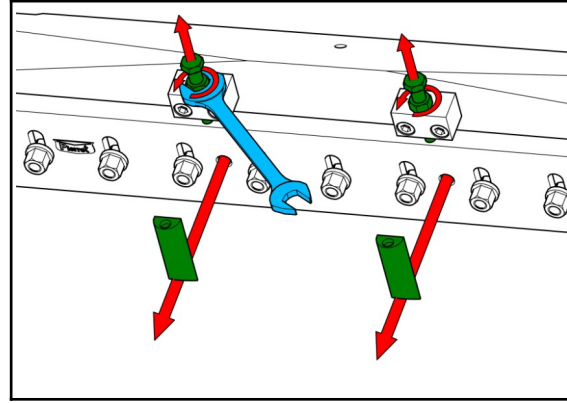


9 Ortadaki hariç tüm somunları çıkarın.

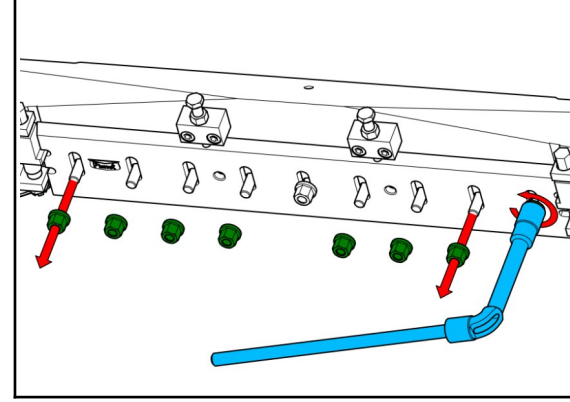


10 Mobil bıçağı tutunuz, orta somunu çıkarın, ve sonrasında dikkatli bir şekilde bıçağı çıkarın.

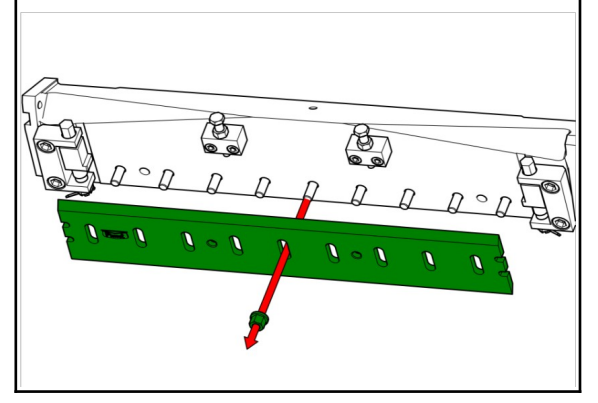


11 Vidaları gevşetin ve kelepçeleri yukarı doğru hareket ettirin.

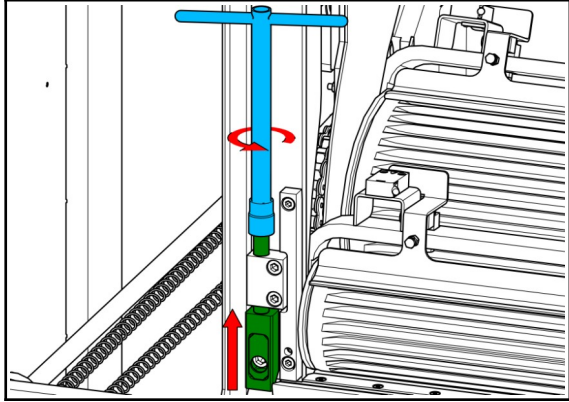


12 Sabit bıçağın merkez vidasını çıkarın.

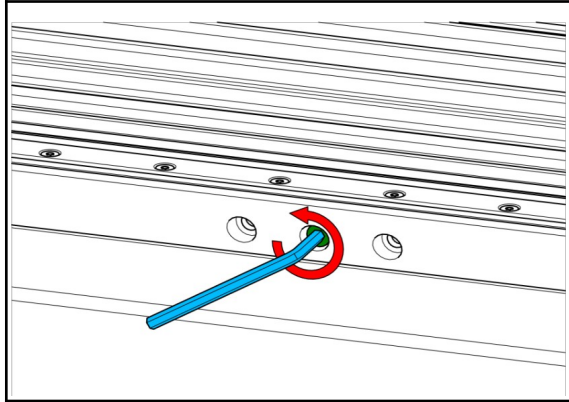


13 Sabit bıçağı çıkarın.

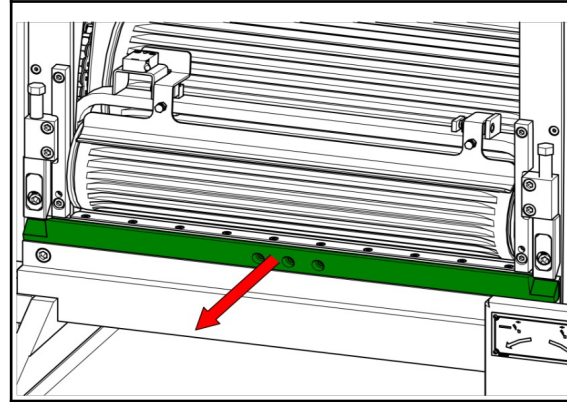


14 Gerekirse bıçakların yerini zımpara kağıdı ile temizleyiniz.

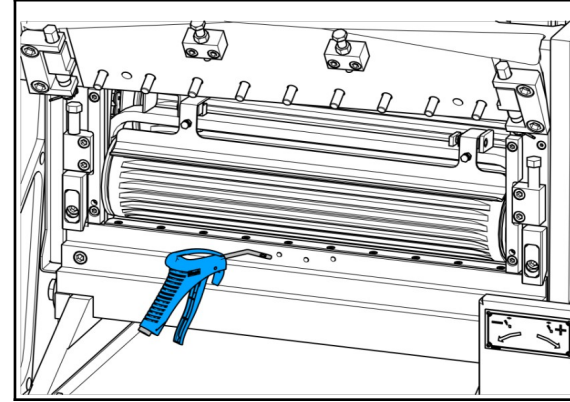


15 Yeni sabit bıçağı gerekiyorsa birkaç shim ile takınız.

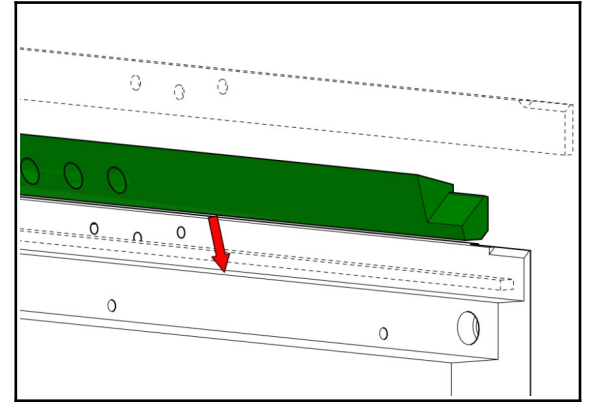


16 Merkez/Orta vidayı sıkmadan yerleştirin.

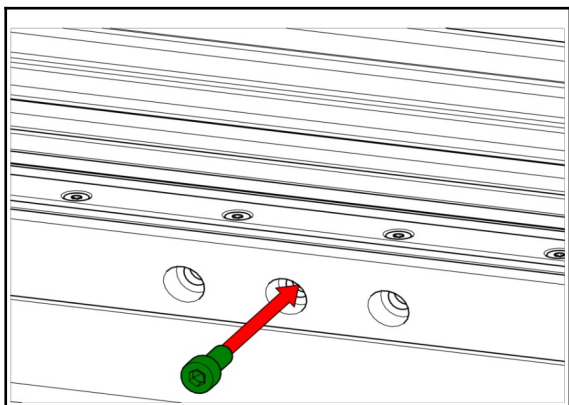


17 İki kelepçeyi sıkınız.

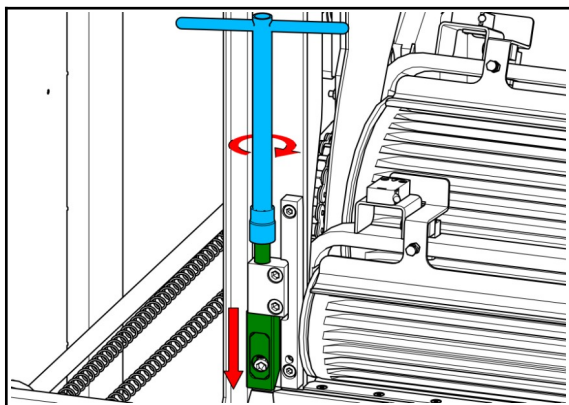


18 Merkez/Orta vidayı sıkınız.

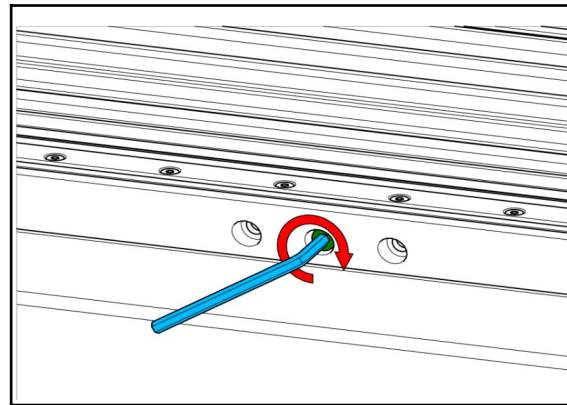


19 2 malzeme kılavuzunu sabit bıçağın kenarından ± 2 mm uzağa ayarlayın.

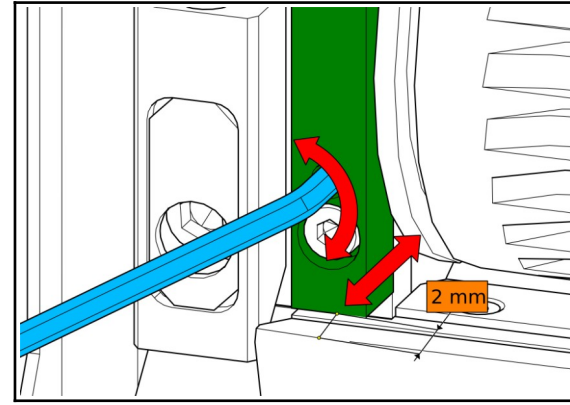


20 Mobil bıçağı bıçak tutucusunun üzerine yerleştirin (PIERRET logosu doğru şekilde).

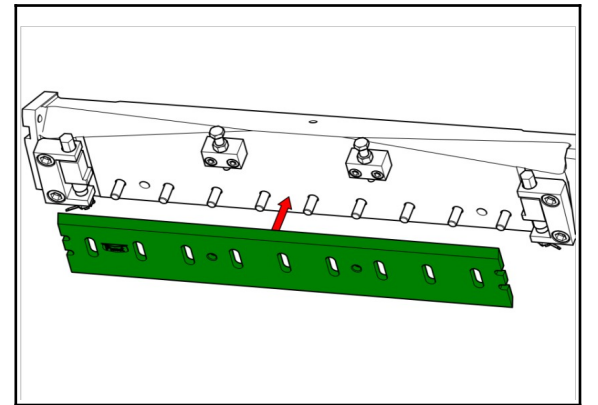


21 Somunları elle sıkın.

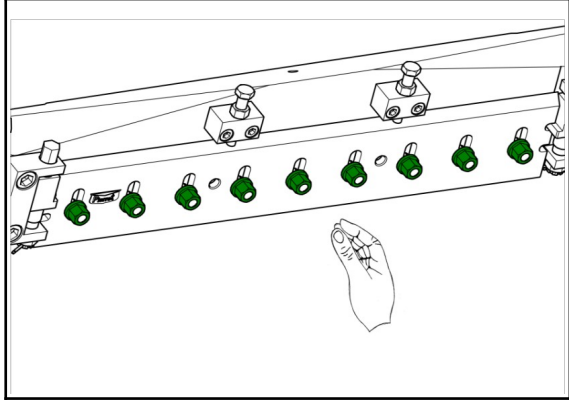


22 Bıçağı, bıçak tutucusu üzerindeki en yüksek noktasına konumlandırmak için ayar vidalarını çevirin.

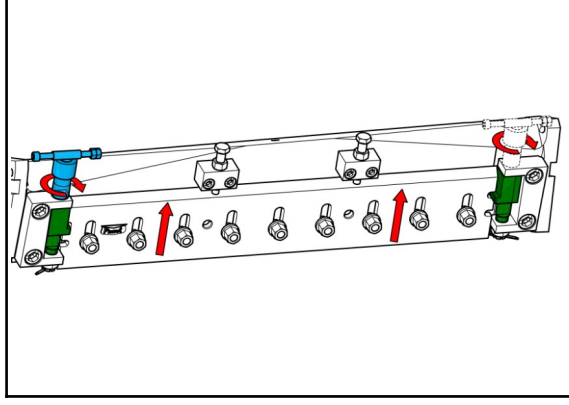


23 Ortadaki ve 2 dış somunu hafifçe sıkın.

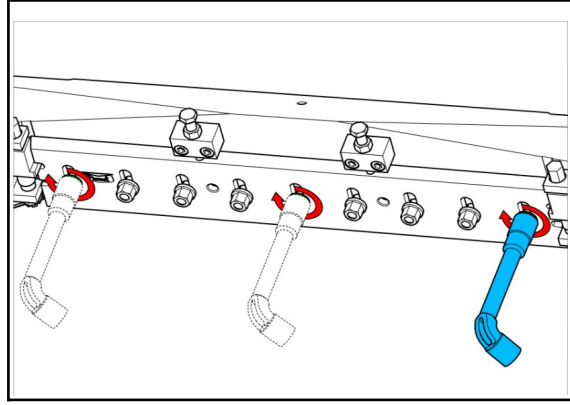


24 Ayar çubuklarını - yönünde tamamen çevirin ve ardından + yönünde 5 tur döndürün.

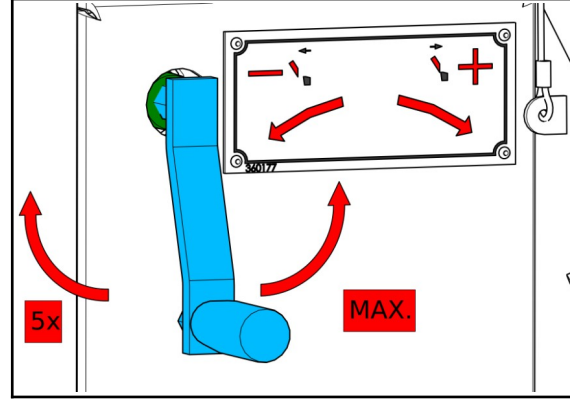


25 Emniyet çubuğunu krank milinden çıkarın.

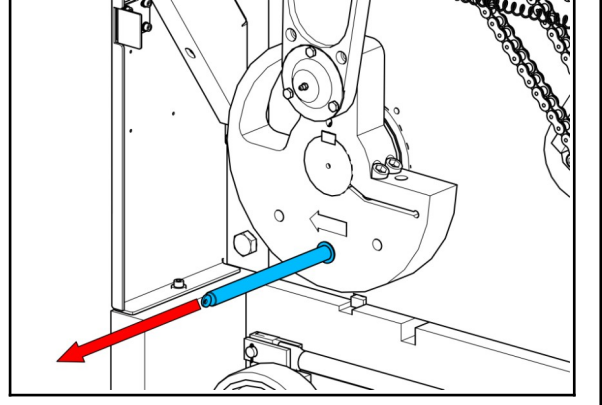


26 Bıçak tutucusunu aşağı pozisyona yerleştirmek için orta tekerleği 2 çubuk ile çalıştırın.

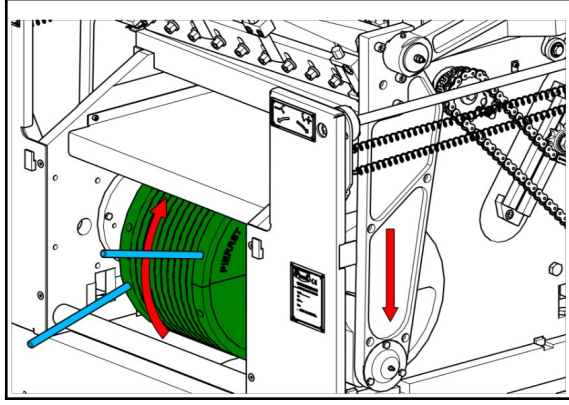


27 Kağıt parçasını 8 kat yapınız ve sol tarafta bıçakların kesiştiği noktaya yerleştiriniz.

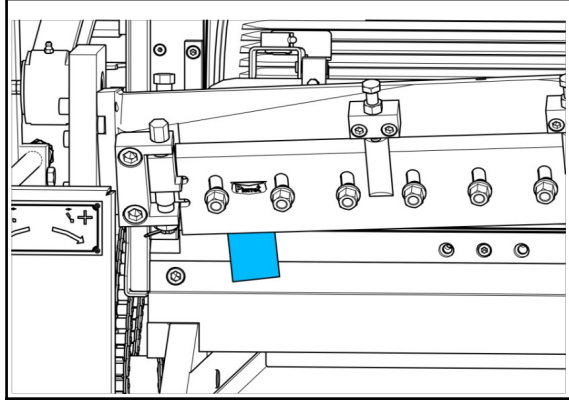


28 Tekerleği çalıştırın. Sol taraftaki ayarlama vidasını kağıtlar sıkışınca kadar çeviriniz.

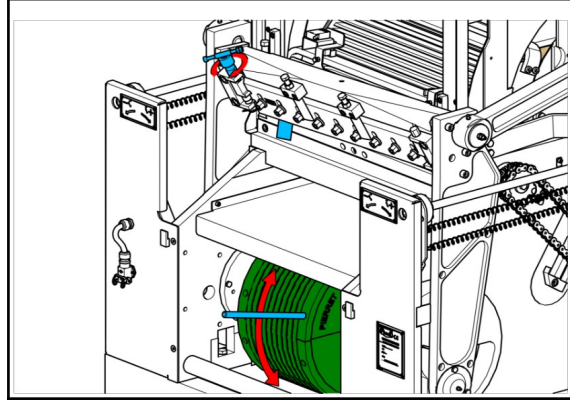


29 İşlemi sağ tarafta tekrarlayınız.

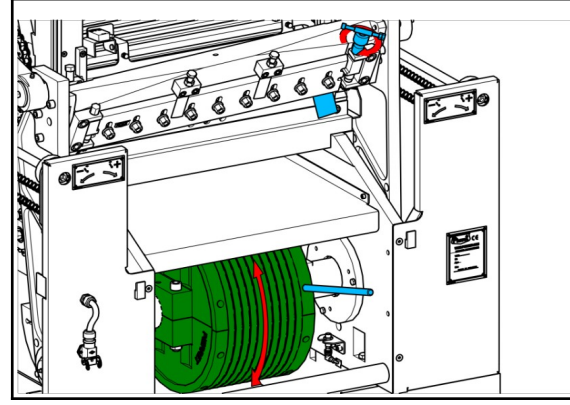


30 Ayarlamayı sol ve sağ tarafta önce 4 sonra 2 kağıtla tekrarlayınız

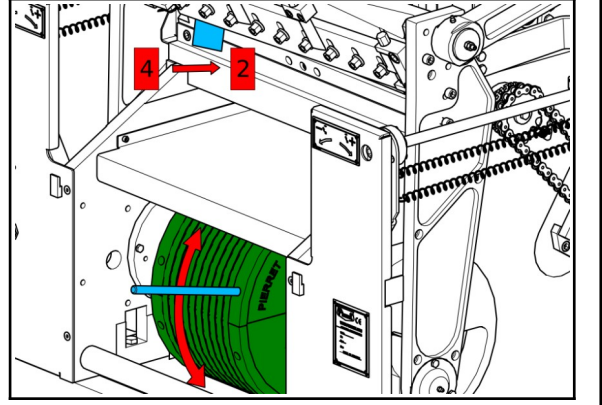


31 Somunları iyice sıkın (135 Nm).

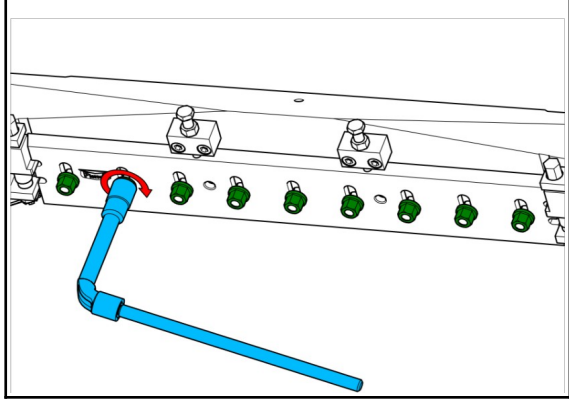


32 Hareketli bıçağın stoplarını yerleştirin. Vidaları hafifçe sıkın ve somunları kilitleyin.

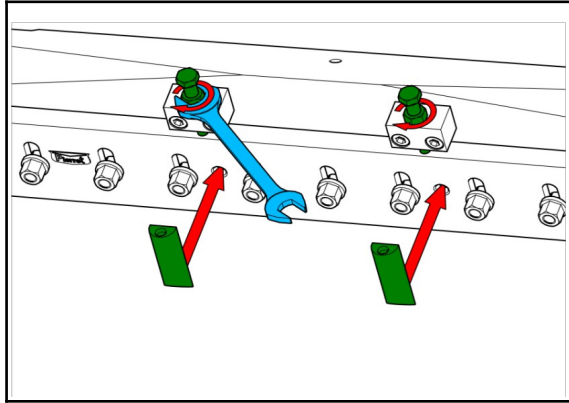


33 Kesme sistemini manuel olarak bir tam tur döndürün (ok yönü).

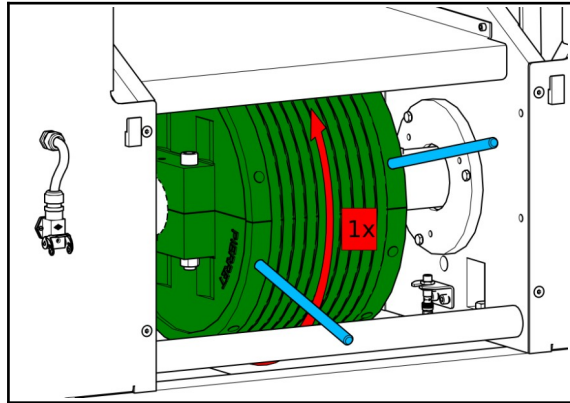


34 Ön korumayı ve çıkış kanalını geri koyun.

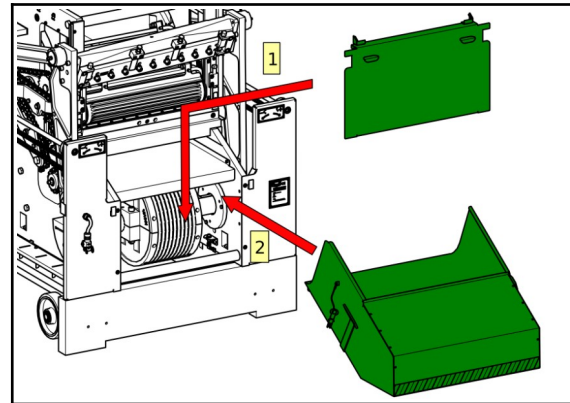


35 Aletleri alet kutusuna koyun.

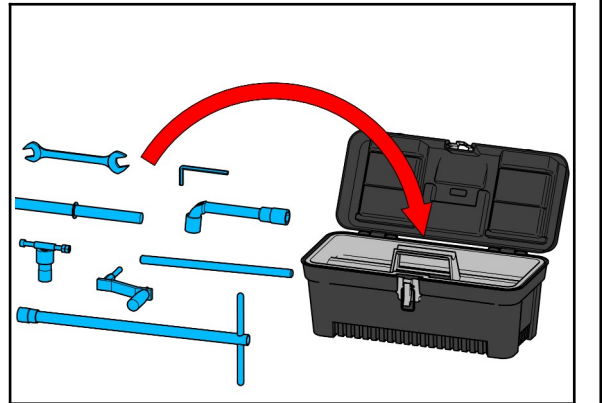


36 Büyük yan kapıları kapatın. Ön kapağı indirin.

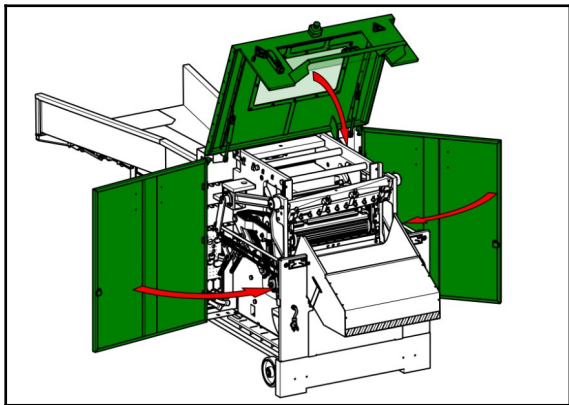


37 Makineyi çalışır duruma getirin.

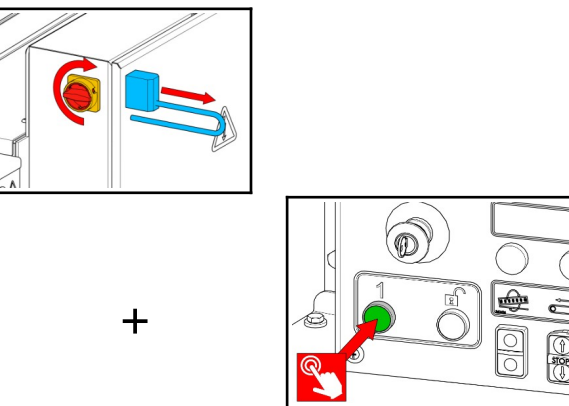

38 Besleme bandının tüm genişliği boyunca bir miktar malzeme yerleştirin.

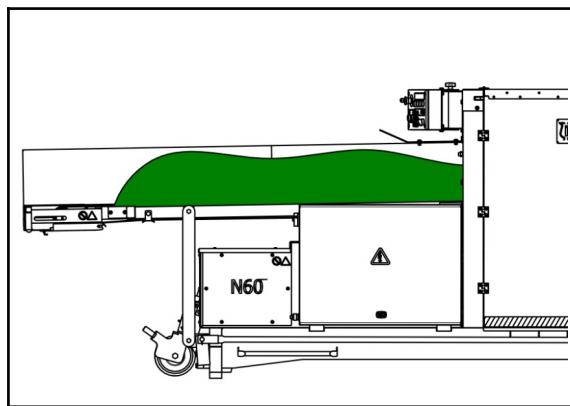

39 Kesme sistemini ve besleme sistemini başlatın.

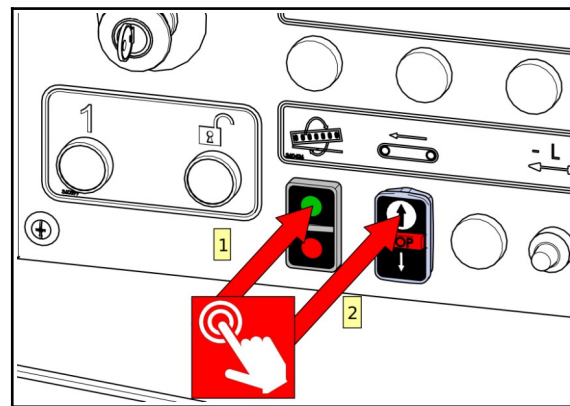

40 Temiz bir kesim için ayar çubuklarını + yönünde çevirin.

