

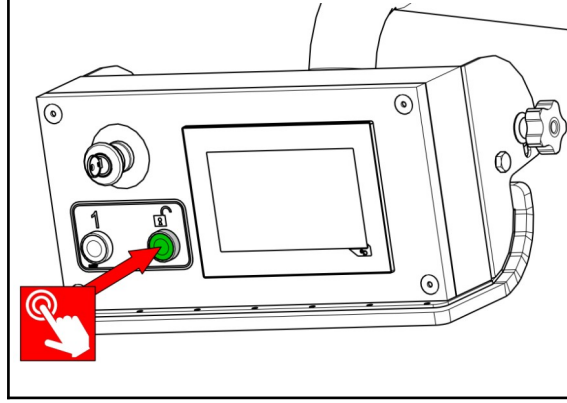
1 Bıçak tutucusunu üst pozisyona getirin.




2 Sürücü ünitesi üst pozisyona getirin.




3 Güvenlik kilitleme cihazını serbest bırakın.



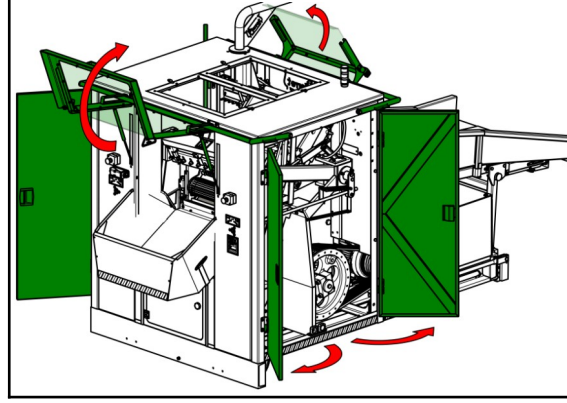
4 Ön ve arka kapağı kaldırınız. Geniş yan kapıyı açınız.



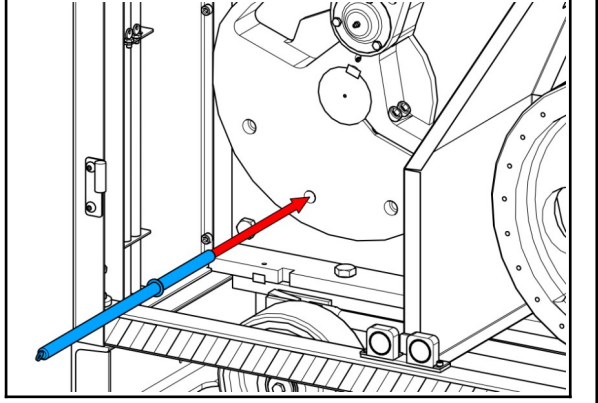5 Güvenlik barı ile kesme sistemini kitleyiniz.



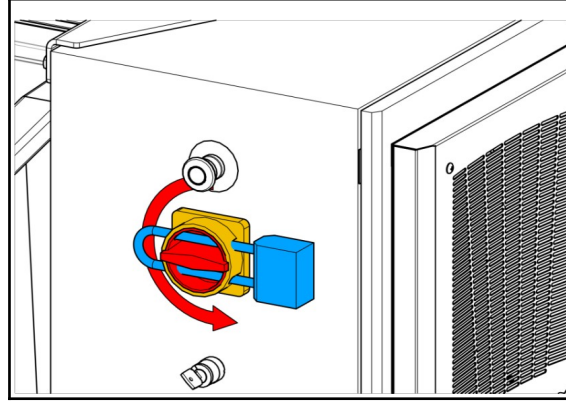
6 Bağlantı kesme anahtarındaki güç kaynağını kapatın ve bir asma kilit takın.




7 Uygun eldivenleri giyiniz.



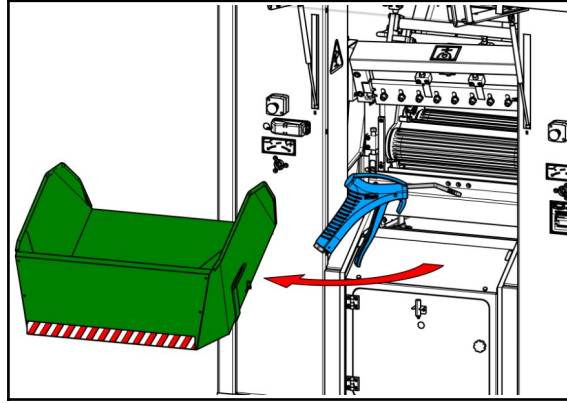
8 Çıkış oluğunu çıkarın ve makineyi temizleyin.




9 Mobil bıçak baskı bloklarını çıkarın.

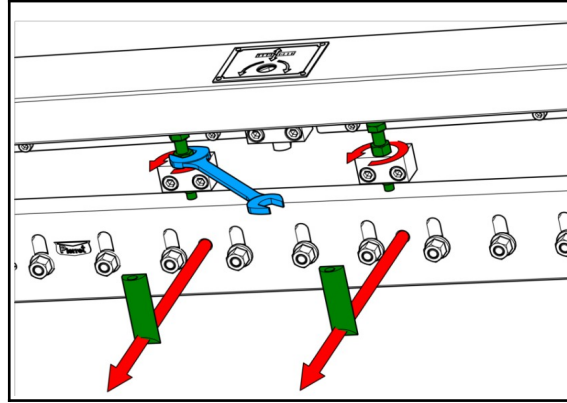

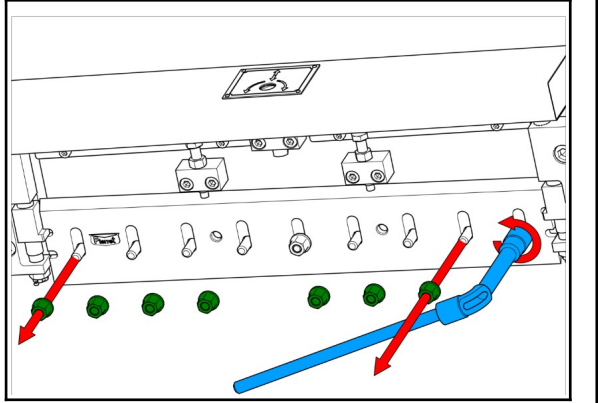
10 Ortadaki hariç tüm somunları çıkarın.



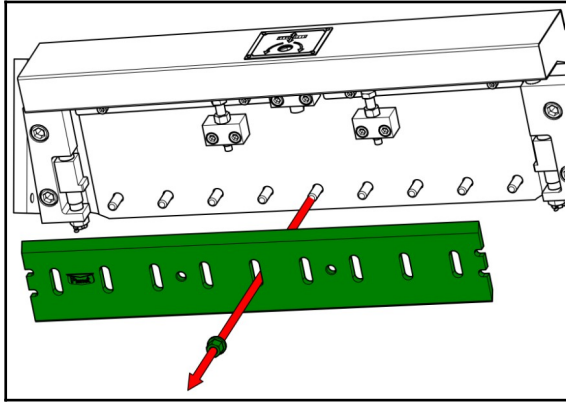
11 Mobil bıçağı tutunuz, orta somunu çıkarın,ve sonrasında dikkatli bir şekilde bıçağı çıkarın.



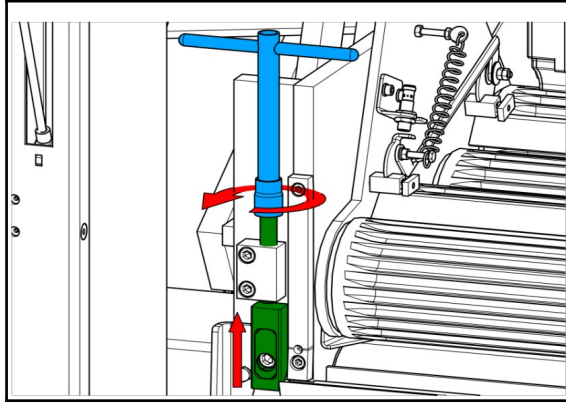
12 Vidaları gevşetin ve kelepçeleri yukarı doğru hareket ettirin.



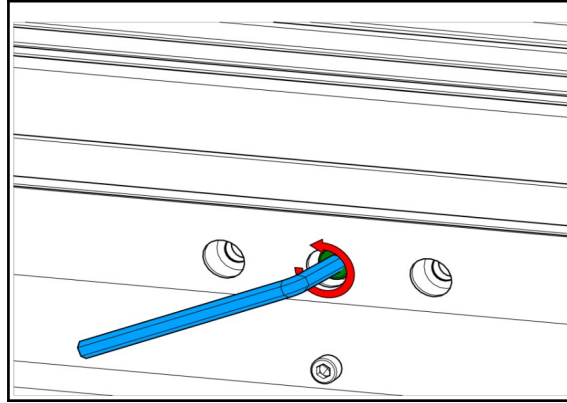
13 Sabit bıçağın merkez vidasını çıkarın.




14 Sabit bıçağı çıkarın.

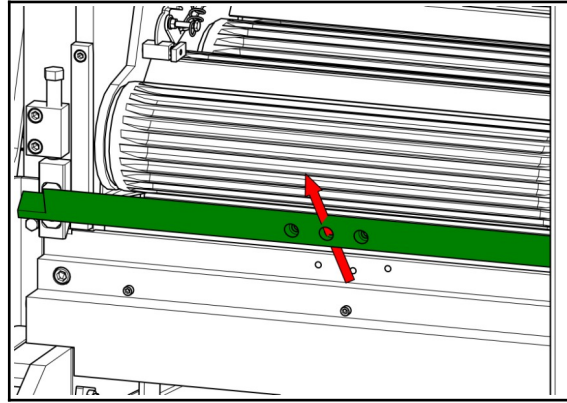

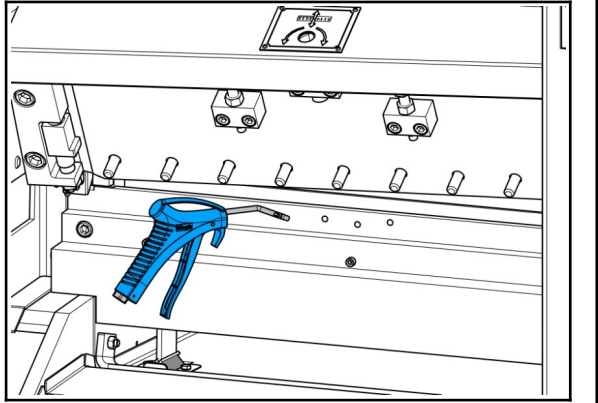
15 Gerekirse bıçakların yerini zımpara kağıdı ile temizleyiniz.



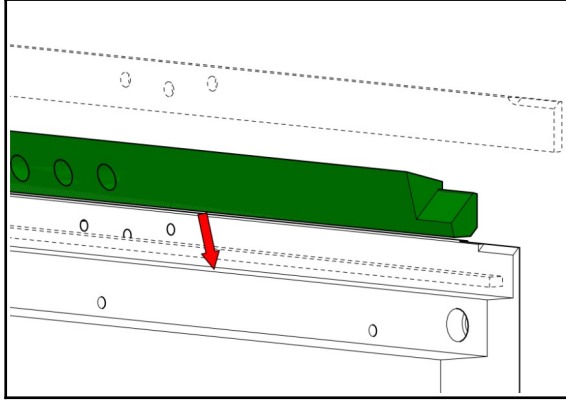
16 Yeni sabit bıçağı gerekliyse birkaç shim ile takınız.



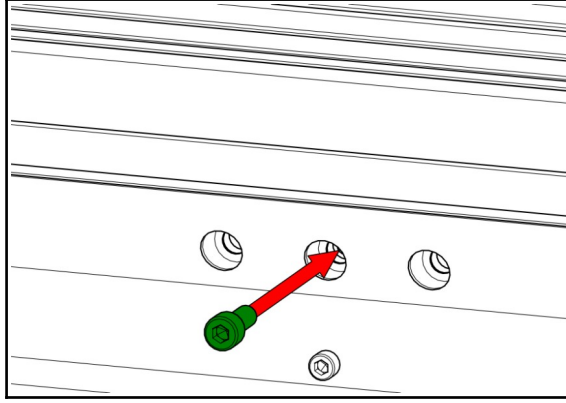
17 Merkez/Orta vidayı sıkmadan yerleştirin.




18 İki kelepçeyi sıkınız.



















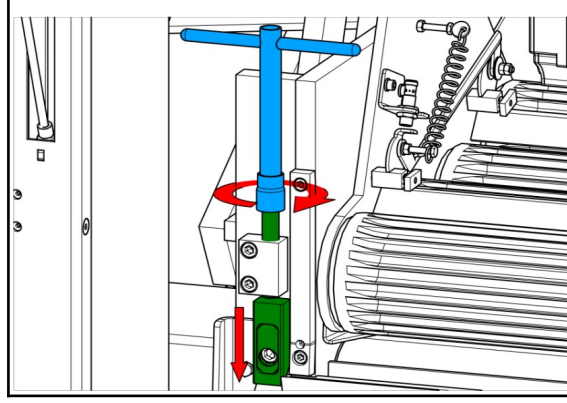


19 Merkez/Orta vidayı sıkınız.

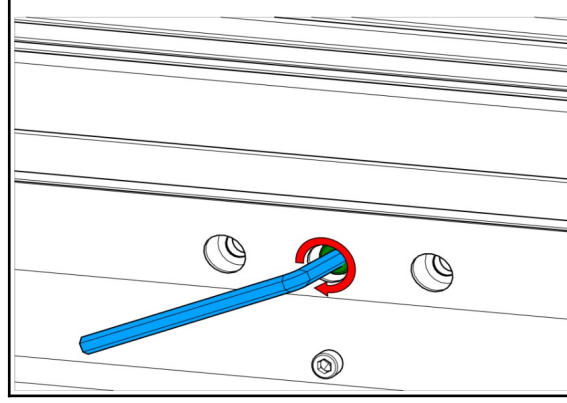

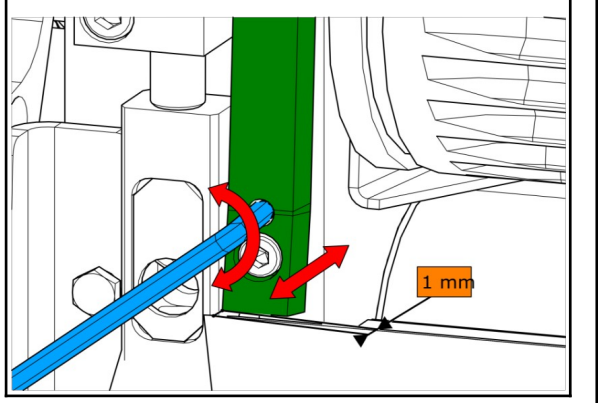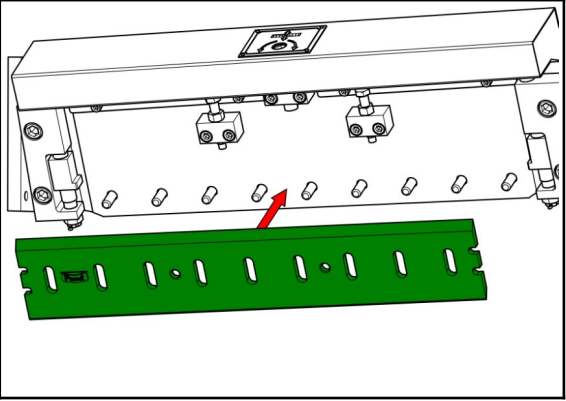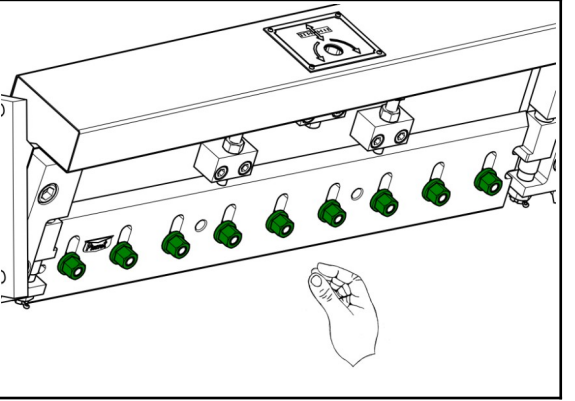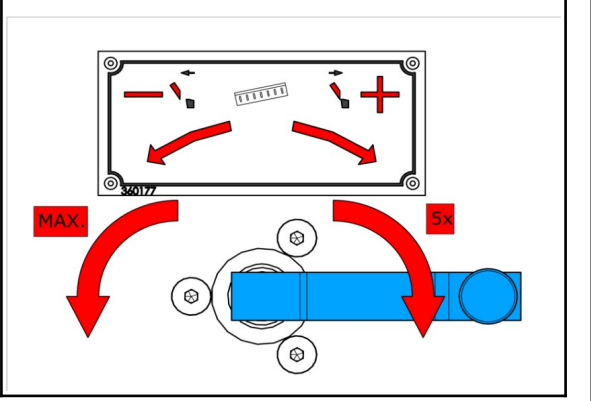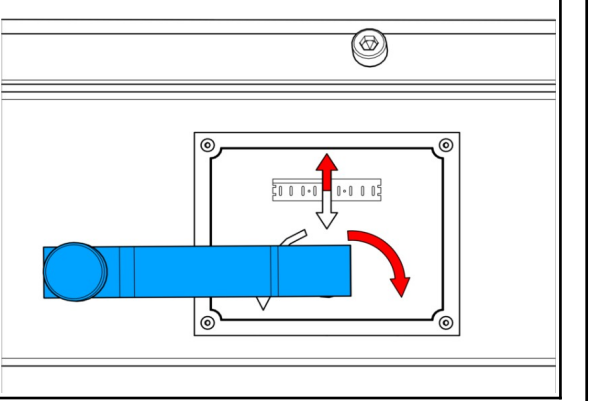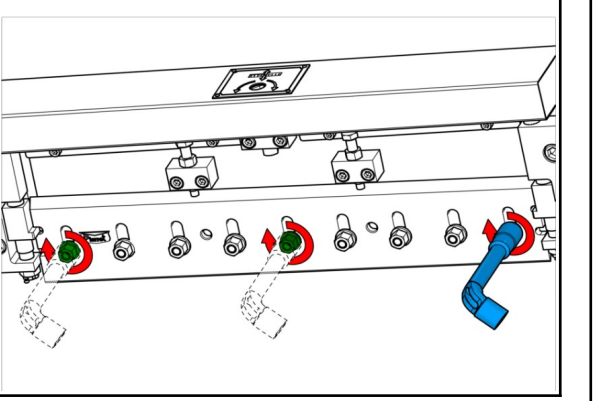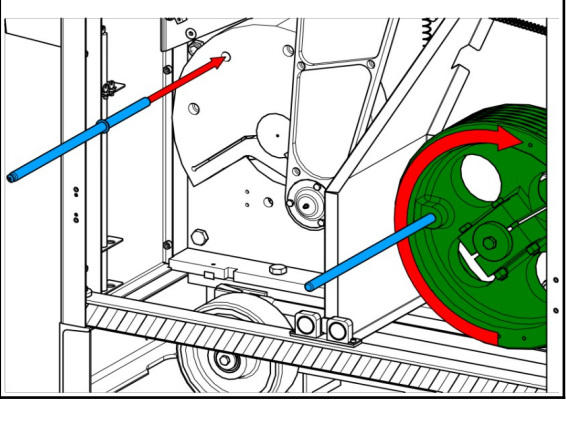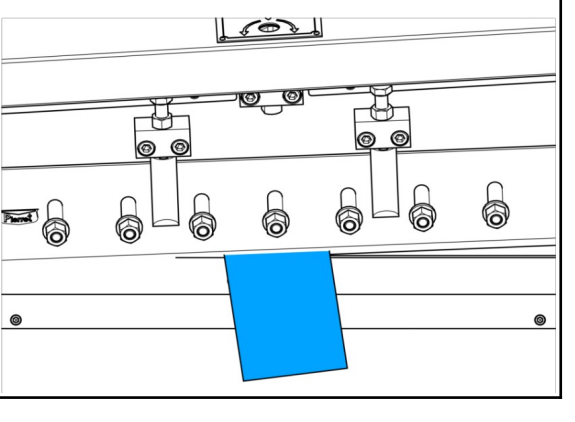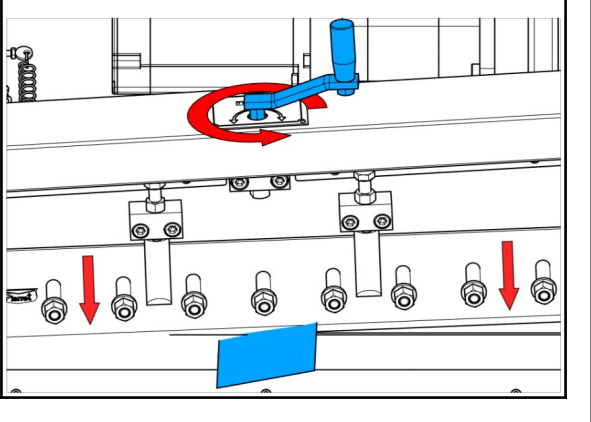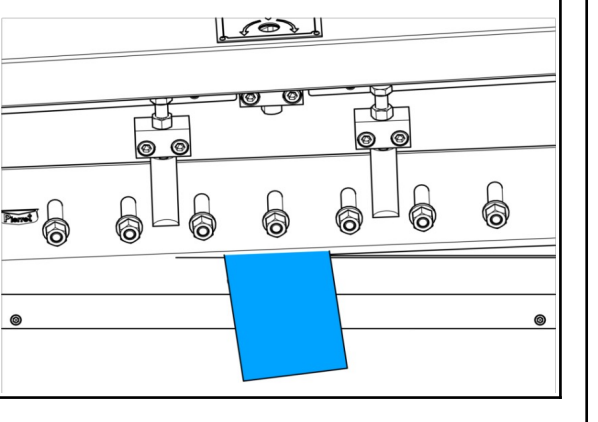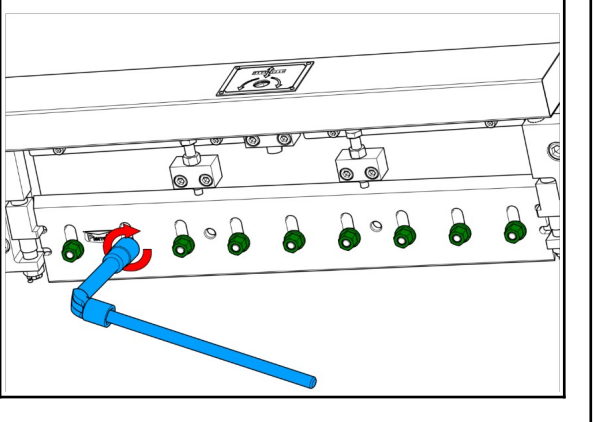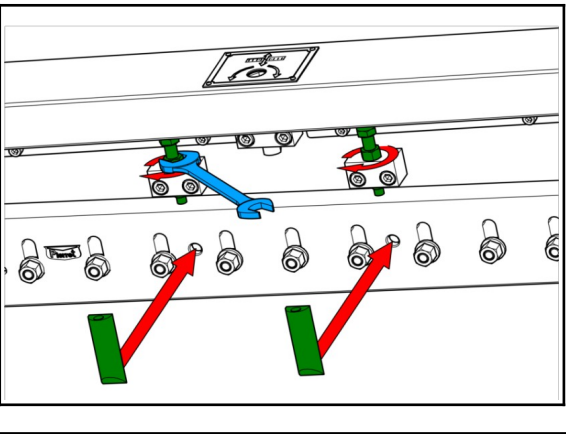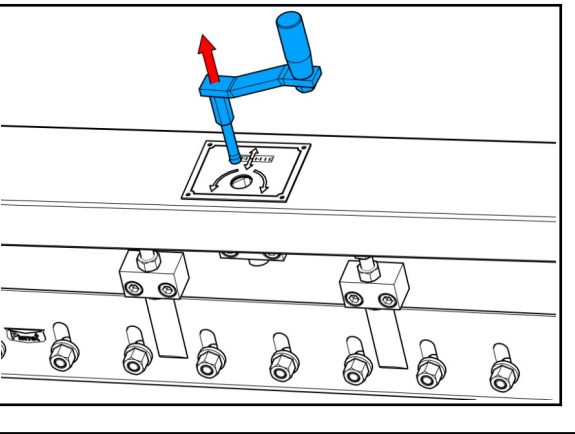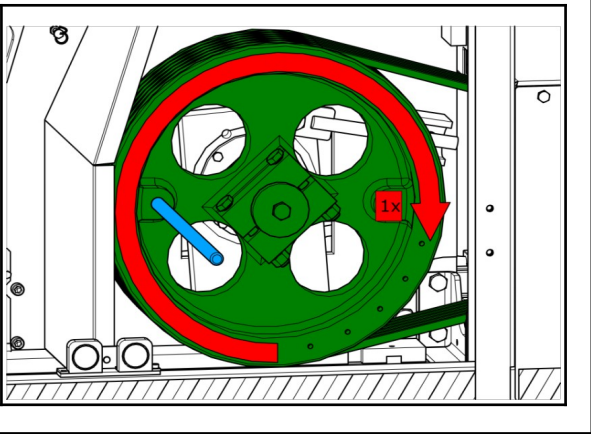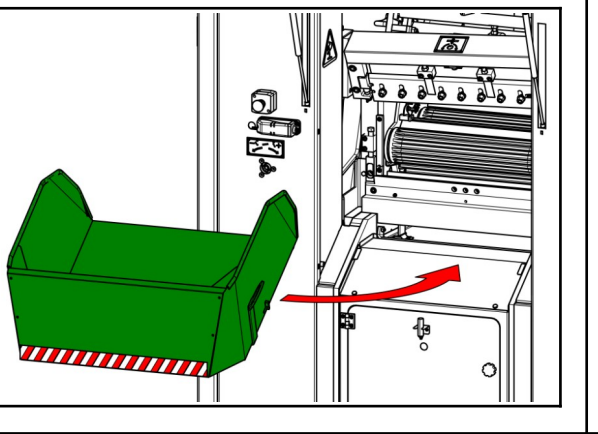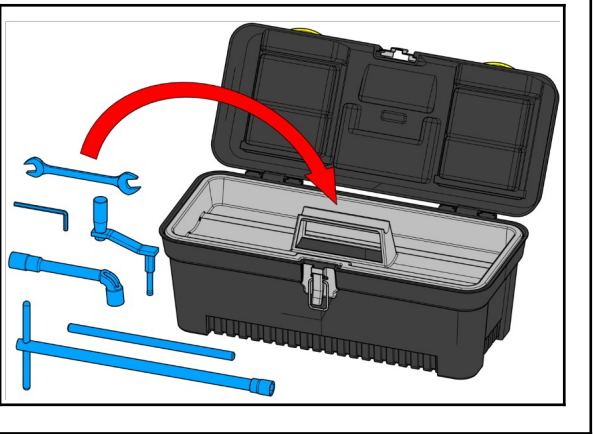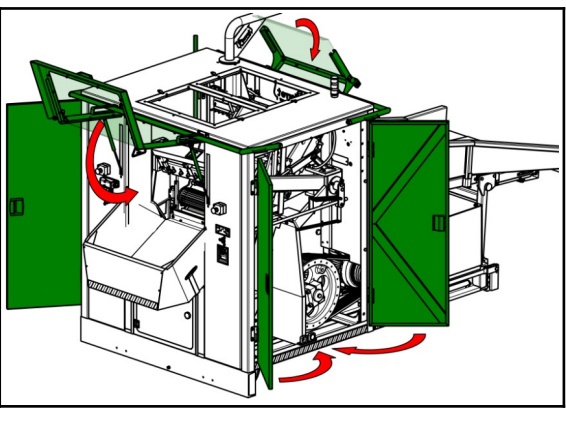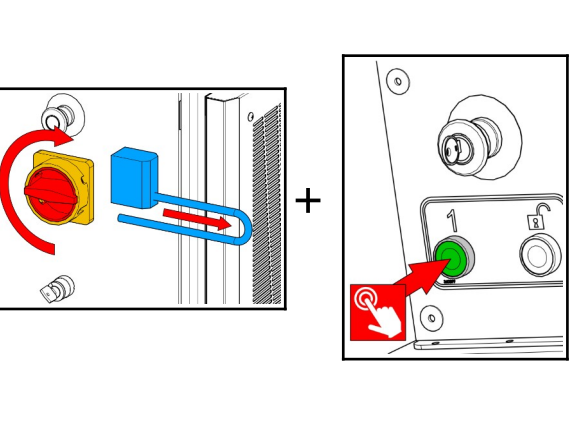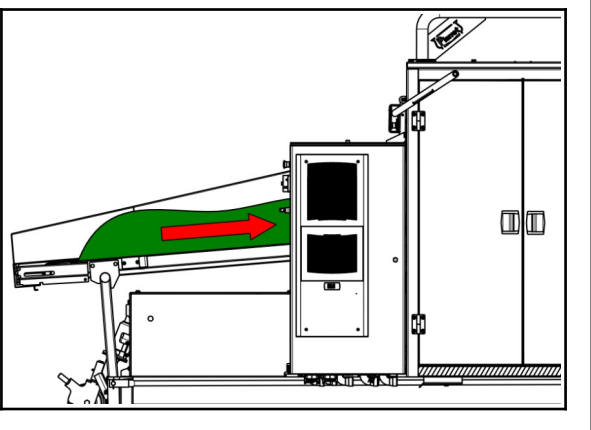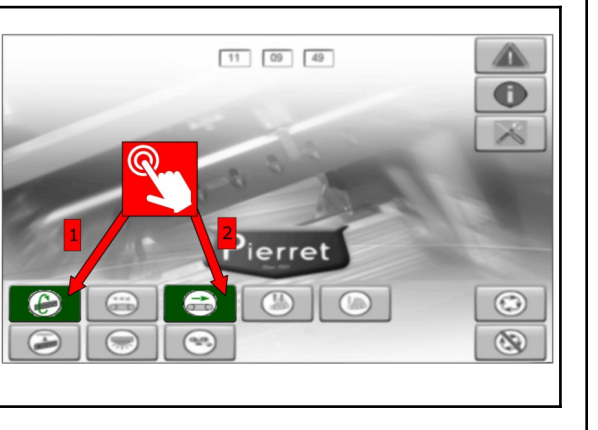20 2 malzeme kılavuzunu sabit bıçağın kenarından ± 1 mm uzağa ayarlayın.



21 Mobil bıçağı bıçak tutucusunun üzerine yerleştirin (PIERRET logosu doğru şekilde). 	22 Somunları elle sıkın. 	23 Ayar çubuklarını - yönünde tamamen çevirin ve ardından + yönünde 5 tur döndürün. 	24 Krank kolu kullanarak bıçağı üst konumuna getirin. 	25 Ortadaki ve 2 dış somunu hafifçe sıkın. 
26 Bıçak tutucusunu ayar konumuna getirin ve güvenlik çubuğunu yerleştirin. 	27 Bir parça kağıdı 8 kat halinde katlayın ve bıçakların kesiştiği noktaya yerleştirin. 	28 Kağıtlar üzerine çentik olanak kadar krank kolunu çevirin. 	29 İşlemi 4 kağıtla tekrarlayın. 	30 Somunları iyice sıkın (135 Nm). 
31 Hareketli bıçağın durdurucularını yerleştirin – biraz sıkın. 	32 Krank kolunu bıçak tutucusundan çıkarın. 	33 Kesme sistemini manuel olarak bir tam tur döndürün (ok yönü). 	34 Çıkış kanalını geri koyun. 	35 Aletleri alet kutusuna koyun. 
36 Büyük yan kapıları kapatın. Ön kısmı ve arka kapağı indirin. 	37 Makineyi çalışır duruma getirin. 	38 Besleme bandının tüm genişliği boyunca bir miktar malzeme yerleştirin. 	39 Kesme sistemini ve besleme sistemini başlatın. 	40 Temiz bir kesim için ayar çubuklarını + yönünde çevirin. 